


SMARTPHONE

S/M 510

Guide Utilisateur


Présentation du smartphone

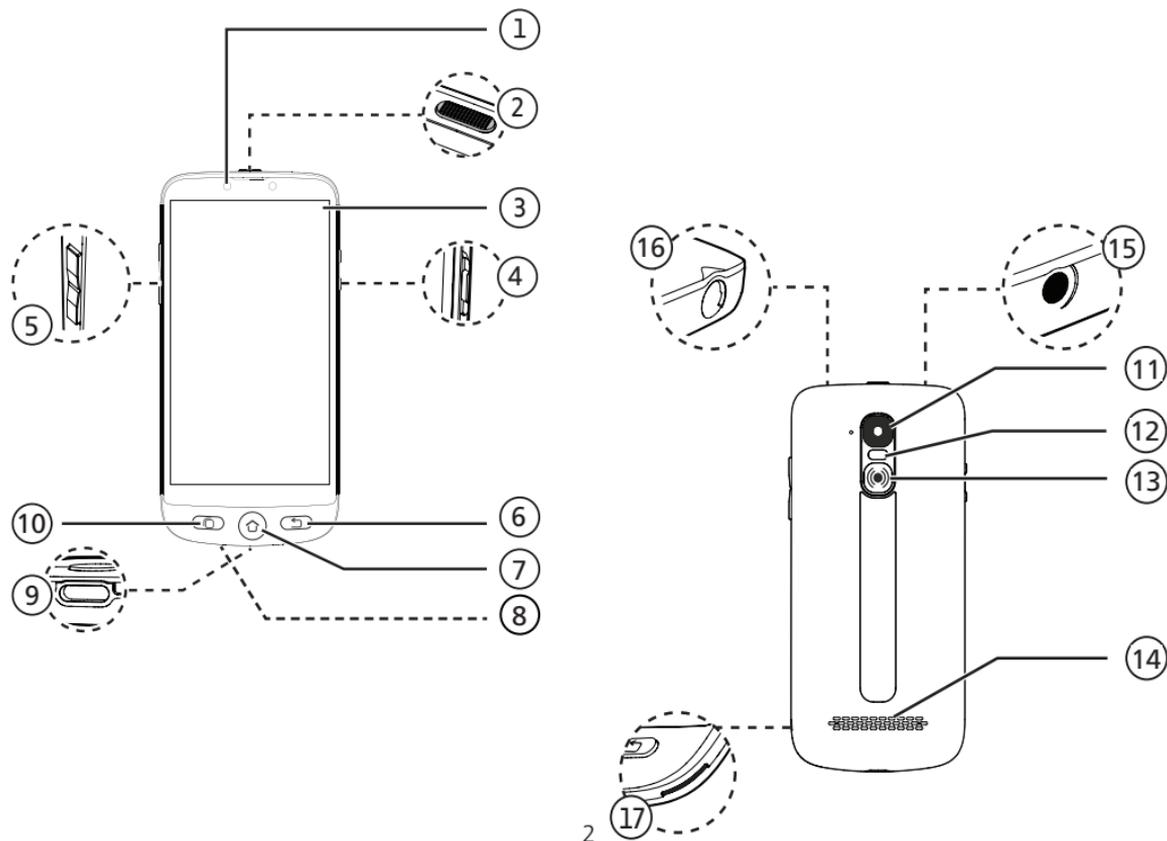


Contenu de la boîte




(A)

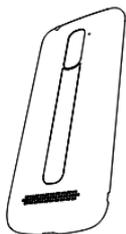

(B)



(C)



(D1)



(D2)



(F)



(G)

S/M 510-M



(H)

S/M 510-C



(I)



(J)



(L)

Présentation du smartphone

①	Caméra avant	⑧	Microphone
②	Bouton marche/arrêt <ul style="list-style-type: none">Appuyer pour allumer/éteindre l'écran.<u>Maintenir enfoncé</u> pour allumer/éteindre votre appareil	⑨	Port USB Type-C pour charger la batterie
③	Écran tactile avec film de protection intégré	⑩	Bouton de tâche récente en mode Android
④	Bouton de la lampe de poche <ul style="list-style-type: none">Faire glisser vers le haut/bas pour allumer/éteindre la lampe de poche.	⑪	Caméra principale
⑤	Bouton de volume (haut et bas)	⑫	Flash de l'appareil photo
⑥	Bouton de retour <ul style="list-style-type: none">Retourne au menu/écran précédent.	⑬	Bouton SOS <ul style="list-style-type: none">Maintenir enfoncé pour composer des numéros d'assistance.
⑦	Bouton accueil <ul style="list-style-type: none">Appuyer pour accéder à l'écran principal	⑭	Haut-parleur
		⑮	Prise casque
		⑯	Torche
		⑰	Encoche pour retirer le couvercle de la batterie

Contenu de la boîte

Ⓐ	Smartphone	ⓓ	Câble USB Type-C avec embout aimanté détachable (S/M 510-M)
Ⓑ	Couvercle de la batterie	ⓔ	Câble USB Type-C (S/M 510-C)
Ⓒ	Batterie	ⓙ	Socle de chargement (S/M 510-C)
Ⓓ1 ou Ⓓ2	Adaptateur secteur : UE Adaptateur secteur : ROYAUME-UNI	Ⓛ	Tour de cou (S/M 510-C)
Ⓕ	Mode d'emploi		
Ⓖ	Fiche technique		


 Pour commencer		
Contenu de la boîte		
Éléments du smartphone (tous les modèles)		
Accessoires (en fonction du modèle)		
Présentation du smartphone		
Première installation		
Installer la carte SIM (fournie par votre opérateur mobile)	6	
Installer la batterie	6	
Attacher le tour de cou (disponible uniquement pour le modèle S/M 510-C)	6	
Placer le couvercle de la batterie	7	
Charger votre téléphone	7	
Démarrer le smartphone	10	
Démarrage	10	
Arrêt		
Configuration initiale	10	
Assistant de configuration	15	
 Utilisation du smartphone	19	
Menu du smartphone/présentation de l'interface	19	
Présentation de l'écran d'accueil	19	
Appel	20	
Passer un appel		20
Répondre à un appel/ Rejeter un appel		20
Appeler un numéro du répertoire		20
Appeler l'un des 3 numéros abrégés à partir d'une touche		20
Appeler depuis le journal des appels		20
Régler le volume/ Audio fort/ Mains libres		20
Mode sonnerie		21
Messages		21
Écrire un nouveau message		21
WhatsApp (accès simplifié)		22
Écrire un message WhatsApp		22
Envoyer une photo via WhatsApp		22
Passer un appel avec WhatsApp (appel vocal ou vidéo)		22
Recevoir un appel WhatsApp (ou un appel vidéo)		22
Envoyer un message vocal via WhatsApp		22
Utiliser l'interface native de WhatsApp		23
Photos		23
Prendre une photo		23
Afficher et partager des photos		23
Répertoire		23
Ajouter un contact		23
Attribuer les 3 numéros d'appel rapide		24

Modifier un contact	24
Ajouter une photo	24
Loisirs	24
Météo	24
Jeux	25
Radio internet	25
Applications	25
Ajouter de nouvelles applications	25
Bouton d'assistance SOS	26
Définir le numéro d'assistance SOS	26
Appeler le numéro d'assistance SOS	27
Paramètres avancés	27
Clavier parlant	27
Réorganiser les applications dans le menu	28
Réorganiser les boutons du menu	28
Gérer le filtre des messages	28
Paramètres Android	28
 En savoir plus & Aide	30
Autres paramètres	30
En cas de problèmes	31
 Conformité	65
Déclaration de conformité	65

Première installation

Installer la carte SIM (fournie par votre opérateur mobile)


- Insérez la carte micro SIM comme illustré. Contactez votre opérateur pour obtenir un adaptateur de carte micro SIM le cas échéant.

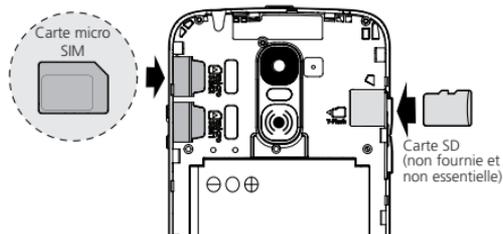



- Risque d'ingestion de petits objets. La carte micro SIM et la carte mémoire peuvent être retirées. Les jeunes enfants peuvent les avaler.
- Ne pliez pas la carte micro SIM et ne la rayez pas. Évitez tout contact avec de l'eau, de la saleté ou des charges électriques.

Installer la batterie

- Ne retirez pas le ruban adhésif transparent car il vous aidera à retirer la batterie ultérieurement si nécessaire.

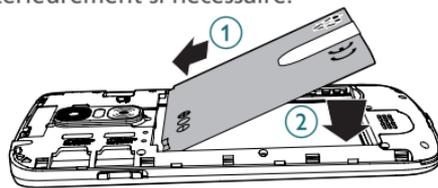


Attacher le tour de cou (disponible uniquement pour le modèle S/M 510-C)

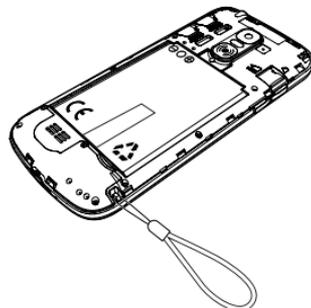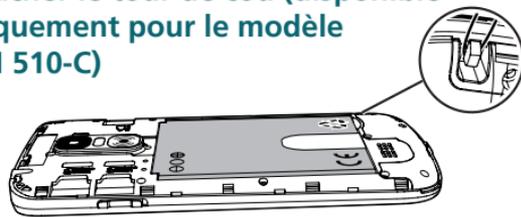


Placer le couvercle de la batterie

Appuyez bien sur chaque côté du couvercle (voir les flèches). (A)

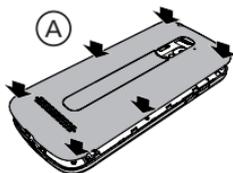

Au cas où vous auriez besoin de le retirer : (voir

17 "Présentation du Smartphone") (B)

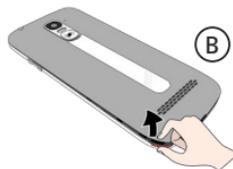

! Retirez délicatement la fine pellicule plastique de l'écran du smartphone, en tirant sur l'étiquette (2).

Charger votre téléphone

Avant la première utilisation, le smartphone doit être chargé à 80% minimum.

S/M 510-M


Pour une recharge facile, le câble USB fourni avec votre smartphone est équipé d'un embout aimanté détachable.

Pour charger le téléphone :

1. Détachez le petit embout aimanté du câble fourni.
2. Insérez l'embout dans le port USB-C du

smartphone jusqu'à ce qu'un clic soit émis.


3. Rapprochez l'extrémité aimantée du câble USB de l'embout aimanté jusqu'à ce qu'elle y adhère.
4. Branchez l'autre extrémité du câble USB à la prise USB de l'adaptateur secteur.
5. Branchez l'adaptateur secteur à la prise de courant et le chargement commence.

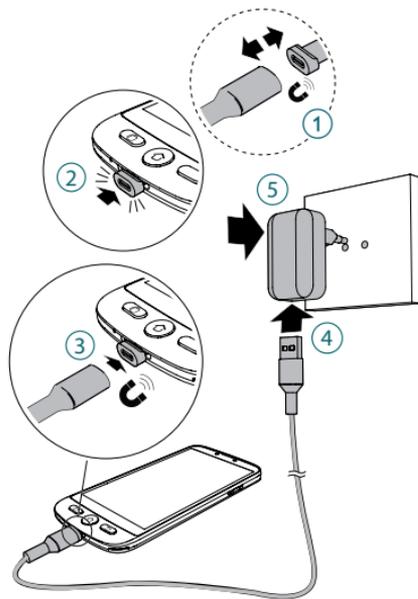

Modèle S/M 510-C : 2 façons de charger.


A Utilisation du socle de chargement

1. Insérez le câble USB dans le port du socle de chargement comme illustré.
2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
4. Placez votre smartphone sur le socle de chargement pour le charger.

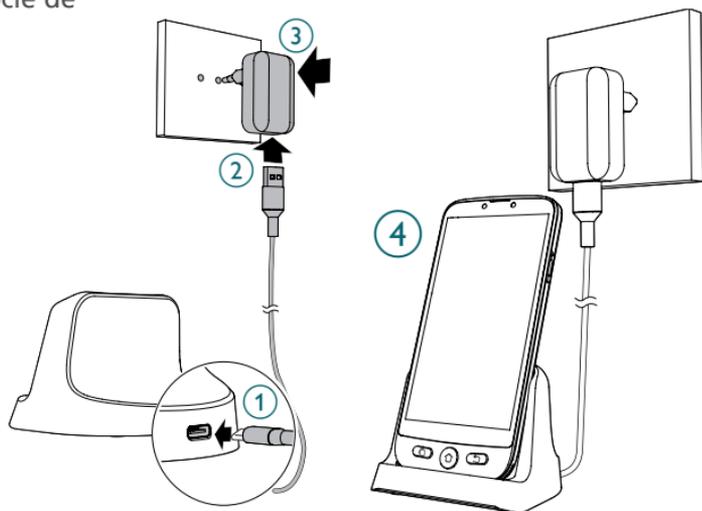

B Utilisation du câble USB Type-C

1. Insérez le câble USB directement dans le port USB du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant.

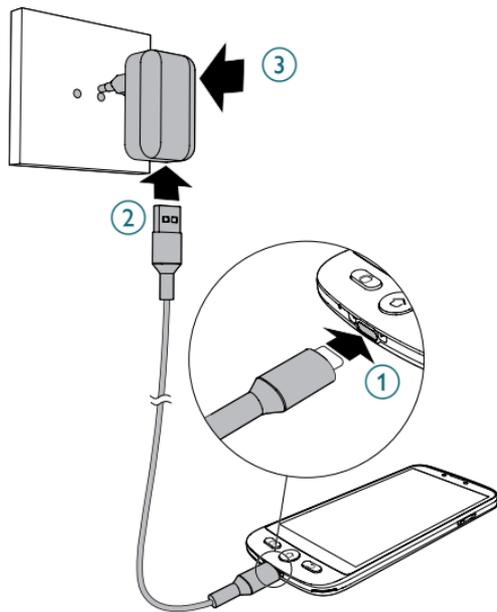

- Pendant le chargement, l'appareil et le chargeur peuvent devenir chauds. Cela n'a généralement aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ni sur ses performances et indique un fonctionnement normal de l'appareil.



- Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre appareil, n'utilisez que des batteries, des chargeurs et des accessoires homologués pour ce modèle. La connexion d'autres accessoires peut être dangereuse et annuler la garantie.

Démarrer le smartphone




Démarrage

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé (voir ②, "Présentation du smartphone") pendant quelques secondes pour démarrer le smartphone, l'écran s'allume.

Arrêt


Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes et l'écran affiche l'icône **Éteindre**. Appuyez dessus pour éteindre le téléphone.

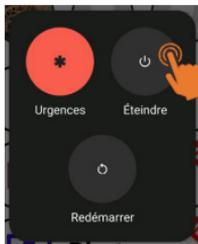

Configuration initiale


L'écran s'allume au démarrage du smartphone. Vous pouvez maintenant configurer le smartphone.

- Si votre carte SIM possède un code PIN, saisissez-le.
- Appuyez sur  pour confirmer.

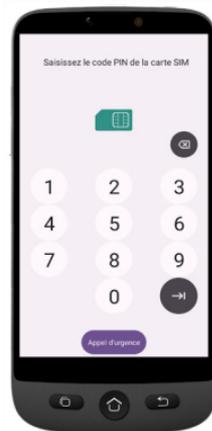

- **Important:** Si l'écran affiche Mise à jour du système, sélectionnez **Mise à jour > Télécharger > Cliquer pour mettre à jour**.
- Le téléphone redémarre automatiquement et installe la mise à jour.
- Le processus peut durer quelques minutes.

1. Pour changer de langue, appuyez sur **FRANÇAIS (FRANCE)**.
2. Faites défiler jusqu'à la langue souhaitée, puis appuyez dessus pour la sélectionner.

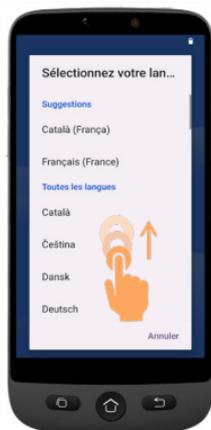

- Si vous avez un routeur ou box WiFi à la maison, connectez-y votre smartphone pour économiser votre consommation en données mobiles.

3. Sélectionnez votre réseau WiFi et saisissez le mot de passe.
 - S'il n'y a pas de réseau WiFi disponible, appuyez sur **Continuer** pour sélectionner Configurer hors ligne. Vous pourrez modifier ce paramètre ultérieurement.



4. Si vous avez un **compte Google**:

Saisissez vos informations de compte > Appuyez sur **Suivant** > Saisissez votre mot de passe > **Suivant**.



5. Si vous n'avez pas encore de compte Google:


Il est recommandé d'en avoir un car il est requis pour télécharger de nouvelles applications depuis la boutique Google Play Store, recevoir des mises à jour pour les applications et le logiciel et envoyer et recevoir des e-mails via Gmail.

- Pour en créer un:
Appuyez sur **Créer un compte** > Suivez les consignes à l'écran pour saisir vos informations > Appuyez sur **Suivant**.
- Définissez un mot de passe (avec 8 caractères minimum).



- Entrez votre numéro de téléphone. Vous recevez un code de vérification sur votre smartphone et la création de votre compte Google est terminée.

- Appuyez sur **J'accepte** après avoir lu les conditions d'utilisation de Google.
- 6. Balayez vers le haut et choisissez les services Google que vous souhaitez activer ou désactiver, puis appuyez sur **Accepter**.

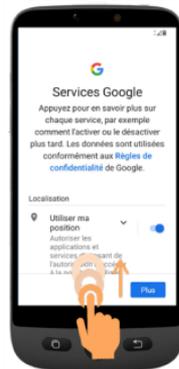

7. Sélectionnez votre moteur préféré pour les recherches sur internet (par exemple Chrome, Yahoo,..) et appuyez sur **Suivant**.

8. Il vous est demandé de définir un code de verrouillage de l'écran.

❗ Appuyez sur **Ignorer** pour passer à l'étape suivante.

Appuyez sur **Passer quand même** (définir un code est fortement recommandé).



9. Appuyez sur l'icône Choisir Mode



10. Les options suivantes s'offrent à vous:



- Sélectionnez « simple smartphone » pour accéder au menu simplifié que nous recommandons pour les débutants.
- Les consignes suivantes se réfèrent uniquement à ce menu d'utilisation simplifiée (Simple Smartphone).
- Sélectionnez le mode Android si vous souhaitez utiliser ce smartphone comme un smartphone ordinaire (utilisation non détaillée dans le présent mode d'emploi).



11. Appuyez sur **SIMPLE Smartphone** et appuyez sur **OK**. Le téléphone redémarre.



*Remarque : À tout moment, une fois que vous avez sélectionné le mode Smartphone Simplifié, une notification peut vous inviter à installer une nouvelle version. Si tel est le cas, appuyez sur **OK** pour l'installer. Le téléphone redémarre. Saisissez le code PIN de la carte SIM le cas échéant.*


12. Pour tester l'appui prolongé par défaut sur les touches de menu, appuyez sur la touche **appuyez ici**.



Assistant de configuration

Ce menu vous aide à programmer rapidement les fonctions principales. Suivez les options du menu Assistant une à une. (Étapes minimales recommandées : 1. Autorisations jusqu'à 5. WhatsApp)





1. Autorisations - Appuyez sur Suivant > Autorisations

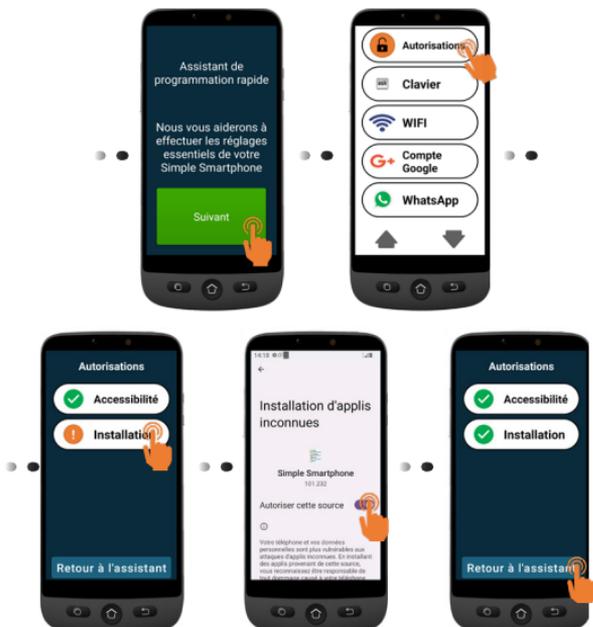

- Les étapes **Accessibilité** et **Installation** doivent être cochées en vert ✓.
- Si l'une d'elles est en orange ! appuyez sur cette fonction pour l'activer et l'autoriser. Elle passera au vert. Appuyez sur **Retour à l'assistant**.

2. Clavier - Appuyez sur Clavier > Suivant



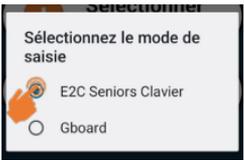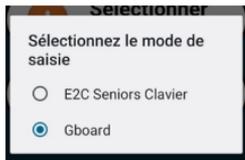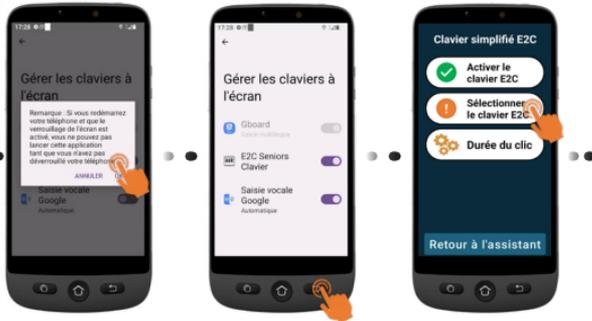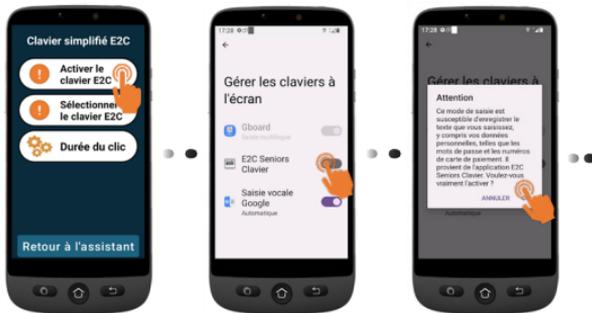


Durée d'appui sur les touches

- Configurer la durée d'appui souhaitée pour le menu et le clavier.
- Appuyez sur **Durée du clic** (menu) > **Changement de la durée du clic** > Sélectionnez l'une des durées (en fonction de la dextérité de l'utilisateur) > **OK**.



- Appuyez sur **Durée du clic** (clavier) > **Changer la durée de clic du clavier** > **Durée de l'appui prolongé** > Sélectionnez l'une des durées (en fonction de la dextérité de l'utilisateur) Appuyez sur 3 fois pour revenir à l'assistant.

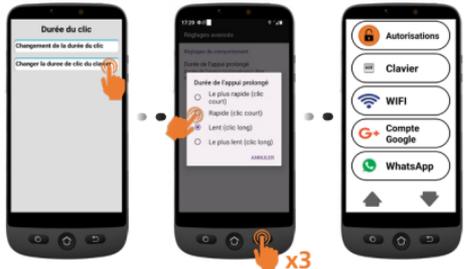

3. **WiFi** (si disponible) - pour la configuration du WiFi (si cela n'a pas été fait précédemment et si un réseau est disponible)
4. **Compte Google** - Si cela n'a pas été fait précédemment, voir page 12

Si vous ne l'avez pas configuré lors des étapes de configuration initiale, vous pouvez le faire maintenant via l'assistant.


5. WhatsApp

Ce menu offre une interface simplifiée pour les fonctions les plus utilisées dans WhatsApp.

- Appuyez sur **Paramétrage** et suivez les consignes. Une fois le paramétrage terminé, l'icône est cochée en vert .
- Appuyez sur **Autorisations** et suivez les consignes.
- Ensuite, vous devez autoriser les fonctions Appareil photo / Microphone / Téléphone / Contacts / Fichiers et contenus multimédias dans l'application WhatsApp: **Infos sur les applis** > Appuyez sur **Autorisations** > et pour chaque élément, appuyez dessus pour l'autoriser.

- Appuyez sur **Retour à l'assistant**

Une fois que vous êtes dans l'application Whatsapp, l'appui prolongé peut être remplacé par un appui court.

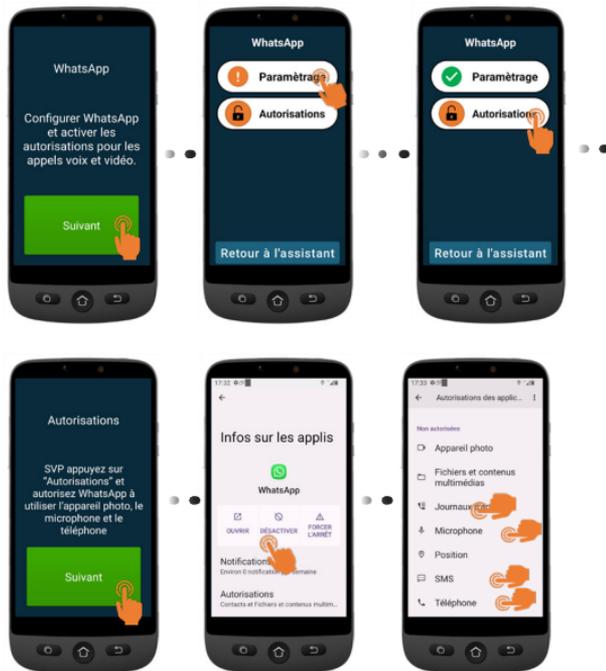

6. Copier les contacts de votre carte SIM
7. Nouveaux contacts, voir page 23
8. SOS et assistance pour définir vos numéros d'urgence et d'assistance, voir page 26
9. Mémoires directes pour définir les numéros d'appel rapide de la page d'accueil, voir page 24
10. Favoris pour sélectionner les contacts à afficher en haut de la liste.
11. ZoomLy - pour participer facilement aux appels de groupe sur Zoom.
12. Paramètres avancés
13. Sortie

⚠ Pour quitter le menu de l'assistant de configuration à n'importe quelle étape, appuyez deux fois sur ▼ et sélectionnez **Sortie**. Le Menu principal apparaît.



Pour accéder ultérieurement à l'assistant de programmation rapide à partir de l'écran d'accueil.


1. Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Paramètres s'affiche.
2. Appuyez sur Paramètres > Assistant de programmation rapide.



Menu du smartphone/ présentation de l'interface


Lorsque le mode *SIMPLE Smartphone* est sélectionné, votre téléphone présente une interface simplifiée plus facile à utiliser que celle des smartphones ordinaires.

Présentation de l'écran d'accueil

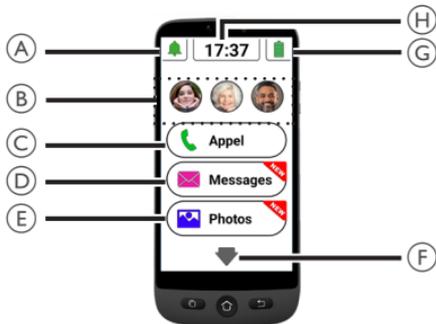

- A. Silencieux/Vibration seulement/ Mode normal;
- B. Boutons de numérotation rapide à une touche (photos en mémoire);
- C. Menu d'appel - **Composer un numéro, Répertoire, Journal des appels;**
- D. Menu des messages - **SMS, Appels manqués, WhatsApp, etc.;**

- E. Menu des photos - **Visualiser les photos et les vidéos, Utiliser l'appareil photo ;**
- F. **↓** - Appuyez sur cette flèche pour passer aux options de menu suivantes, telles que **Whatsapp, Répertoire, Applications, Paramètres, Loisirs, etc.;**

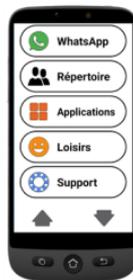

- G. État de la batterie - appuyez pour voir le niveau de charge;
 - H. Horloge - appuyez pour voir l'heure et la date en gros caractères et définir des alarmes.
- Vous pouvez toujours revenir à l' écran principal en appuyant sur  (voir  dans "Présentation du smartphone").

Appuyez une fois pour accéder à chaque option du menu sur l'écran. Vous sentirez une vibration lorsque votre appui du doigt est valide. Vous pouvez choisir parmi 4 durées d'appui (clic) différentes.

Pour plus de détails, consultez la rubrique **Durée du clic** dans le menu de **l'assistant de configuration** à la page 16.

- Pour certaines options de menu, vous devez faire défiler l'écran (maintenez votre doigt appuyé sur l'écran tout en le glissant vers le haut) pour visualiser toutes les applications.

Appel

Passer un appel

1. Appuyez sur  puis appuyez sur **Composer le numéro**.
2. Utilisez le clavier numérique (0-9) pour saisir le numéro de téléphone.
 - Appuyez sur **Suppr** pour supprimer.
3. Appuyez sur  pour appeler.
 - Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Répondre à un appel/ Rejeter un appel

- Appuyez sur  pour répondre à un appel.
- Appuyez sur  pour mettre fin à un appel ou le rejeter.

Appeler un numéro du répertoire

1. Appuyez sur  puis sélectionnez le nom (ou appuyez sur  pour accéder à d'autres pages, puis sélectionnez le nom).
2. Appuyez sur  pour passer l'appel.
 - Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler l'un des 3 numéros abrégés à partir d'une touche

1. Appuyez directement sur une touche de l'un des 3 numéros abrégés.
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler depuis le journal des appels

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **Journaux** d'appels pour afficher le journal des appels.
3. Appuyez sur le numéro choisi et appuyez sur la touche de rappel.

Régler le volume/ Audio fort/ Mains libres

Pendant un appel, appuyez sur les boutons de volume (voir ⑤), la rubrique "Smartphone overview" on page 2 pour régler le volume sonore entre les niveaux 1 et 7 (le niveau par défaut est 5).

Pour amplifier le son davantage, passez aux niveaux de volume 6 et 7. L'écran affiche

BOOST ON



- Une exposition excessive à des sons forts peut provoquer des lésions auditives.

- Pour activer le mode mains libres, appuyez sur  sur l'écran.
- Réappuyez sur  pour désactiver le mode mains libres.

Mode sonnerie

En mode veille, appuyez sur l'icône de la sonnerie  et sélectionnez:

-  - SONNERIE DÉACTIVÉE (silencieux)
- couleur rouge
-  - Vibration uniquement (sans sonnerie)
- couleur jaune
-  - Sonnerie activée - couleur verte

Remarque: pour modifier la mélodie et le volume de la sonnerie, voir la rubrique **Autres paramètres**, page 30.

Messages

Tous les types de messages (SMS, WhatsApp, appels manqués, etc.) sont regroupés dans le dossier  **Messages**. Lorsque vous recevez un nouveau message, le bouton sera mis en surbrillance avec le bandeau .

Pour lire le message, appuyez sur les nouveaux messages reçus ou appuyez sur **Lire l'ancien message.....**

- Les photos reçues par MMS sont directement stockées dans le dossier **Photos**  **Photos**.

Écrire un nouveau message

Méthode 1

1. Appuyez sur  **Messages**, puis appuyez sur **Écrire un message**.
2. Appuyez sur **Composer le numéro**, tapez le numéro du correspondant et appuyez sur **Suivant**, ou appuyez sur un contact existant.
3. Appuyez sur **Clavier**.
 - L'écran bascule.
4. Tapez votre message à l'aide du clavier.
 - Appuyez sur la touche **Suppr** pour supprimer des caractères si nécessaire
 - Appuyez sur **Envoi**.
5. Appuyez sur **Oui** pour confirmer, ou sur **Non** si vous ne souhaitez pas envoyer le message.

Méthode 2

1. Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour choisir le numéro du destinataire.
2. Appuyez sur l'un des messages prédéfinis.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

WhatsApp (accès simplifié)

Écrire un message WhatsApp

Appuyez sur  > Écrire un message.

- Suivez les mêmes étapes que celles décrites à la page 21.

Envoyer une photo via WhatsApp


S'il existe déjà une photo en mémoire

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **Voir photos**.
3. Appuyez sur l'icône de la flèche droite pour sélectionner une photo.
4. Appuyez sur **Options** > **Envoyer** > **WhatsApp** > Appuyez sur le contact souhaité > Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
 - La photo sera envoyée directement.

S'il n'y a pas de photo en mémoire

1. Appuyez sur **Prendre une photo**.
2. Appuyez sur **Appareil photo** ou **Selfie** > **Photo** > **Valider et envoyer** (ou **Suppr** pour supprimer) > **WhatsApp** > Appuyez sur le contact souhaité > Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
 - La photo sera envoyée directement.

Passer un appel avec WhatsApp (appel vocal ou vidéo)

1. Appuyez sur  > **Appel vocal** (ou **Appel vidéo**).
2. Sélectionnez un contact.
 - Appuyez sur ▼ pour parcourir la liste, ou appuyez sur **Chercher** et saisissez la première lettre du nom du contact pour trouver un contact.

3. Appuyez sur le nom du contact.

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur 

Pour passer d'un appel vocal à un appel vidéo, appuyez sur  **Caméra** pendant l'appel vocal.

Recevoir un appel WhatsApp (ou un appel vidéo)

L'écran affiche **Appel vocal (ou vidéo) entrant de ... Voulez-vous accepter cet appel ?**


Appuyez sur **Oui** pour accepter, ou sur **Non** pour refuser.

Envoyer un message vocal via WhatsApp

1. Appuyez sur  > **Message vocal** > **Enreg.** pour enregistrer votre message.

- Durée maximale d'enregistrement : 60 secondes..
2. Appuyez sur **Arrêter** lorsque vous avez terminé, puis appuyez sur **Envoi**.
 3. Sélectionnez un contact:
 - Appuyez sur ▼ pour parcourir la liste, ou appuyez sur **Chercher** et saisissez la première lettre du nom du contact pour trouver un contact.
 4. Appuyez sur le nom du contact.
 5. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Utiliser l'interface native de WhatsApp

Appuyez sur  , puis sur l'application WhatsApp.

Photos

Prendre une photo

1. Appuyez sur  > **Prendre une photo**.
2. Appuyez sur **Photo/Vidéo** ou **Selfie**, puis
 - **Photo** pour prendre une photo ou un selfie
 - **Vidéo** pour enregistrer une vidéo,
3. Sélectionnez **Valider**, **Valider** et **Envoyer**, ou **Supprimer**.

Afficher et partager des photos

1. Appuyez sur  > **Voir Photos**.
2. Appuyez sur ► pour passer à la photo suivante.....
 - Appuyez sur **Toutes les images** pour voir toutes les photos;
 - Appuyez sur ▲/▼ pour les faire défiler.
3. Appuyez sur **Options** > **Envoi**.
4. Sélectionnez **WhatsApp / SMS / Applications** pour partager les photos.

Répertoire

Ajouter un contact

1. Appuyez sur  > **Nouveau**.
2. Appuyez sur **Nom**, puis saisissez le nom (le clavier bascule pour faciliter la saisie).
3. Appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur **Numéro**, puis saisissez le numéro. Appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
 - Il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter une photo à partir de la **Galerie** ou de **l'Appareil photo**.
 - Appuyez sur **Oui** ou **Non**. Ensuite, suivez les consignes affichées à l'écran.

Attribuer les 3 numéros d'appel rapide

- Les 3 numéros d'appel rapide de l'écran d'accueil doivent d'abord être enregistrés dans le répertoire pour pouvoir être attribués à un bouton d'appel rapide.
1. Appuyez sur un bouton de profil d'appel rapide vide sur l'écran d'accueil.
 2. Sélectionnez un bouton vide.
 3. Choisissez le nom dans la liste des contacts.
 - Appuyez sur ▼ pour passer à la page suivante si nécessaire
 4. Appuyez sur **Ajouter un contact à la liste**.
 - Pour ajouter une photo à ce numéro abrégé, appuyez sur **Répertoire** puis sur **Photo**, sélectionnez le nom, choisissez une photo de la galerie ou prenez une photo (appareil photo + photo), sélectionnez la photo, appuyez sur **Valider**.

Modifier un contact

Appuyez sur  > **Modifier** > **Sélectionnez un contact**.

1. Appuyez sur un contact, puis modifiez le nom. Appuyez sur **Suivant**.

2. Appuyez sur le numéro, puis modifiez le numéro. Appuyez sur **Suivant**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter une photo

1. Pour associer une photo à un contact, appuyez sur  > **Photo**.
2. Appuyez sur le contact, puis sélectionnez **Galerie** ou **Appareil photo**.
3. Choisissez une photo ou prenez-en une, et appuyez sur **Valider**.

Loisirs

- Le Wi-Fi ou les données mobiles sont nécessaires pour utiliser ces fonctions.
- Un compte Google et une connexion à Google Play sont requis pour la **Météo** et les **Jeux**.

Météo

Appuyez sur ▼ >  > **Météo** pour consulter la météo dans la région de votre choix.

- Une application de prévisions météo peut être installée à partir de la boutique Google Play Store.

Jeux

Appuyez sur  >  > **Météo** pour consulter la météo dans la région de votre choix.

- Appuyez sur le jeu auquel vous souhaitez jouer.
- Le jeu peut être installé à partir de la boutique Google Play Store la première fois que vous le sélectionnez.

Radio internet

Appuyez sur  >  > **Radio** pour afficher une liste des stations de radio internet populaires, selon la langue de votre smartphone.

Appuyez sur la radio souhaitée pour l'écouter. Appuyez sur retour pour revenir au menu de la radio.

Applications

Pour lancer les applications installées sur votre smartphone, vous pouvez utiliser le menu Applications.

1. À partir de la page d'accueil, appuyez sur  >  .
2. Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des applications.
3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez ouvrir.
 - Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel vos applications sont répertoriées. Voir **Paramètres avancés**.

Ajouter de nouvelles applications

Une fois que vous vous êtes connecté(e) à votre compte Google, vous pouvez télécharger des applications supplémentaires depuis la boutique Google Play Store.

1. À partir de la page d'accueil, appuyez sur  puis  . Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Google Play Store**.
2. Tapez le nom de l'application dans la barre de recherche et suivez les consignes.

- Voir “**Compte Google**” à la page 12 si vous n’avez pas encore associé un compte Google à votre téléphone.

Bouton d’assistance SOS

- Assurez-vous que le numéro de téléphone souhaité existe dans le répertoire.
- Le téléphone appelle un numéro SOS et envoie un SMS d’urgence avec la localisation du téléphone.
- Les cinq autres numéros SOS recevront uniquement un SMS d’urgence avec la localisation du téléphone.
- Veillez à informer le destinataire que vous avez défini son numéro comme votre numéro d’assistance SOS.
- Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les messages SMS.

Définir le numéro d’assistance SOS

1. Appuyez sur  > Paramètres avancés.
2. Appuyez sur **SOS et Soutien** > Numéros SOS.

3. Pour sélectionner le numéro SOS qui sera appelé : Appuyez sur **Pas sélectionné** et sélectionnez le numéro dans le répertoire.



4. Appuyez sur **Valider**.
 - Un SMS de confirmation est envoyé à la personne choisie pour l’informer qu’elle est votre contact en cas d’urgence.
5. Pour les cinq autres numéros SOS, répétez la procédure ci-dessus et appuyez sur **Valider**.
 - Vous pouvez également désigner un contact qui recevra des alertes lorsque votre batterie est faible, dans **SOS et assistance**, puis **Numéros d’assistance aux aidants**.

Appeler le numéro d'assistance SOS

- Vous devez d'abord définir les numéros d'assistance SOS avant de pouvoir les appeler.
- L'accès au service réseau doit être activé pour que la fonction d'assistance fonctionne normalement.
- Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les messages SMS.

Maintenez le bouton SOS  pendant **3 secondes** pour appeler les numéros d'assistance.

- Le smartphone passe automatiquement en mode mains libres et vous pouvez entendre/ parler à votre contact d'urgence.
- Le SMS d'urgence est reçu par jusqu'à 5 destinataires, y compris le destinataire de cet appel d'assistance.

Pour arrêter la fonction SOS, maintenez la touche **ANNULER** enfoncée pendant le compte à rebours.

Paramètres avancés

Vous avez accès aux options suivantes dans le menu des **Paramètres avancés**.

- Réglage initial
- Contacts
- Informations personnelles
- SOS et assistance

Appuyez sur  Paramètres > **Paramètres avancés**.

Clavier parlant

Par défaut, lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier, le smartphone annonce les chiffres, (sauf en mode silencieux). Pour désactiver cette fonction: **Paramètres avancés > Paramètres affichage et sons > Réglages du son > Lire à haute voix les chiffres à composer**, appuyez sur **Non** > appuyez sur **Valider**.

Réorganiser les applications dans le menu

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des applications dans le menu Applications.

1. Allez dans **Paramètres avancés** >

Paramètres affichage et sons > Filtre d'application.

2. Pour chaque application, touchez la flèche sur le côté droit, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la position souhaitée, puis appuyez sur **Retour**.

Réorganiser les boutons du menu

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des boutons de menu (WhatsApp, Répertoire, Loisirs, ...).

1. Allez dans **Paramètres avancés > Paramètres affichage et sons > Trier le menu**.
2. Pour chaque élément, appuyez sur la petite flèche à droite et faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la position souhaitée, puis appuyez sur **Retour**.

Gérer le filtre des messages

Vous pouvez gérer les applications qui émettent des notifications dans le menu Messages.

1. Allez dans **Paramètres avancés > Paramètres affichage et sons > Filtre de messages**.

2. Pour chaque application, appuyez sur le carré de gauche pour autoriser ou non la notification.

Paramètres Android

Il existe deux façons d'accéder aux paramètres Android.

Méthode 1

Allez dans **Paramètres avancés > Paramètres Android**;

Méthode 2

Paramètres avancés > Quitter les paramètres système > une fois dans Android, appuyez sur **Paramètres**; ou

Méthode 3

À partir de la page d'accueil, utilisez la flèche vers le bas et appuyez sur **Outils > Quitter système**.

Pour revenir à l'écran principal, il suffit d'appuyer sur la touche d'accueil (voir **7**) "**Présentation du smartphone**").

Autres paramètres

Questions	Réponses
<p>Je voudrais changer la langue de mon smartphone.</p>	<p>La langue fait partie des paramètres du système Android. Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Appuyez deux fois sur ▼ > Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres Android.2. Faites défiler l'écran vers le bas > appuyez sur Système > Langues et saisie > Langues.3. Sélectionnez la langue de votre choix. Maintenez le nom de la langue enfoncé avec le doigt et faites-la glisser vers le haut de la liste.
<p>Comment puis-je modifier le volume de la sonnerie et la mélodie?</p>	<p>Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Appuyez deux fois sur ▼ > Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres Android.2. Faites défiler vers le bas > appuyez sur Son.3. Pour modifier le volume de la sonnerie, faites défiler jusqu'à Volume de sonnerie et de notification et sélectionnez le volume souhaité.<ul style="list-style-type: none">• Par défaut, le volume est sur le niveau moyen.4. Pour modifier la mélodie de la sonnerie, faites défiler jusqu'à Sonnerie du téléphone. Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur OK.5. Comme d'habitude, appuyez sur la touche d'accueil ⑦ pour revenir à l'écran principal.

Questions	Réponses
<p>Comment puis-je modifier le volume d'écoute de la radio ou des vidéos du smartphone en mode simplifié?</p>	<p>Vous pouvez facilement régler le volume du média pendant la lecture de musique ou de vidéos à l'aide des touches de volume.</p> <p>Vous pouvez également le faire via les paramètres du système Android:</p> <p>Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez deux fois sur ▼ > Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres Android. 2. Faites défiler vers le bas > appuyez sur Son. 3. Utilisez la barre coulissante pour ajuster le Volume des contenus multimédias à vos besoins. <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut, le volume est sur le niveau moyen. 4. Comme d'habitude, appuyez sur la touche d'accueil (7) pour revenir à l'écran principal.
<p>J'ai reçu une notification de mise à jour de mon smartphone. Que dois-je faire?</p>	<p>Appuyez sur Télécharger et suivez les consignes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une fois le téléchargement terminé, le téléphone redémarre. <p>Si vous avez vu la notification mais n'avez pas réussi à l'installer, appuyez sur: Outils > Quitter le système > Paramètres / À propos du téléphone > Mise à jour du système. Appuyez sur Télécharger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une fois le téléchargement terminé (cela peut prendre quelques minutes), appuyez sur: Installer maintenant > OK. Le téléphone va redémarrer.
<p>Je voudrais utiliser mon smartphone S/M 510 comme un smartphone ordinaire. Est-ce que je peux revenir au mode Android?</p>	<p>Oui, vous pouvez toujours changer de mode.</p> <p>Depuis la page d'accueil du smartphone en mode simplifié:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur ▼ > Applications > Choisir Mode. 2. Appuyez sur Android. <p>L'option Choisir Mode est également disponible en mode Android, au cas où vous souhaiteriez revenir au mode simplifié.</p>

En cas de problèmes

Problèmes	Solutions
Le téléphone mobile ne s'allume pas.	Aucune batterie n'est insérée ; la batterie n'est pas chargée.
Le téléphone demande un code PUK lorsque je l'allume.	Si vous ne disposez pas du code PUK de votre carte SIM, veuillez contacter votre opérateur téléphonique.
Un message apparaît à l'écran pour certaines fonctions en indiquant que l'exécution/l'utilisation n'est pas possible.	Certaines fonctions ne peuvent être utilisées qu'après avoir demandé le service correspondant. Contactez votre opérateur.
L'écran est gelé ou ne répond pas lorsque l'on appuie sur les touches.	Retirez la batterie pendant 3 minutes et réessayez.
Pas de connexion au réseau de télécommunication mobile.	Contactez votre opérateur.
Le message Insérer SIM message appears in the s'affiche à l'écran.	Assurez-vous que la carte SIM a été installée correctement. Contactez votre opérateur.

Problèmes	Solutions
<p>La batterie ne se charge pas ou se vide rapidement (S/M 510-M).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie est peut-être défectueuse. • Assurez-vous que l'embout aimanté est correctement inséré dans la prise USB de votre smartphone. • Approchez le côté aimanté du câble USB de l'embout aimanté, jusqu'à ce qu'ils adhèrent ensemble. • Si vous n'entendez aucun son ou si vous ne voyez pas l'icône de charge sur l'écran du téléphone, vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché. • Chargez le téléphone portable pendant 4 heures.
<p>Le socle de chargement ne fonctionne pas. Je ne peux pas charger mon smartphone (S/M 510-C).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Placez le smartphone sur le socle de chargement. • Si vous n'entendez aucun son ou si vous ne voyez pas l'icône de charge sur l'écran du téléphone, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché et que le smartphone est correctement positionné sur le socle.
<p>Le téléphone portable a été mouillé accidentellement.</p>	<p>Éteignez immédiatement le téléphone et retirez-en la batterie pour permettre à l'appareil de sécher complètement avant de le remettre sous tension.</p>

Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring

Le logo CE imprimé sur les produits indique la conformité avec toutes les exigences essentielles.

(Directive sur l'équipement radio : 2014/53/UE)



Het CE-logo dat op de producten is gedrukt, geeft de conformiteit met alle essentiële eisen aan.

(RED-richtlijn: 2014/53/EU)

Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité sur nos sites web:

U kunt de conformiteitsverklaring downloaden van onze websites:

www.swissvoice.net
www.amplicomms.com

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net
www.amplicomms.com

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits pour apporter des améliorations techniques ou se conformer à de nouvelles réglementations.

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

UG S/M 510 CG1
ATL1426618

Models : S/M 510-C, S/M 510-M
A/W No. : 10002743 Rev.0
Printed in China