

swissvoice

Xtra 1110




GUIDE UTILISATEUR

SOMMAIRE

DESCRIPTION DU TELEPHONE Xtra 1110	2
INSTALLATION	3
RECOMMANDATIONS	3
INSTALLATION DU TÉLÉPHONE	3
INSTALLATION MURALE	3
INSÉRER UNE PHOTO (ou l'étiquette SOS)	
SUR UNE DES 6 TOUCHES MÉMOIRES	3
UTILISATION	4
APPELER / MODE MAINS-LIBRES	4
APPELER UNE MEMOIRE DIRECTE OU UN NUMÉRO	4
D'URGENCE (SOS)	4
RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ	4
REONDRE A UN APPEL	4
REGLER LE VOLUME DU MAINS-LIBRES	4
REGLER LE VOLUME D'ECOUTE DU COMBINE	
(ET AUDIO-BOOST)	5
EQUALISEUR DE SON	5
PROGRAMMATION	5
PROGRAMMER LES TOUCHES MÉMOIRES	
(SOS, PHOTOS ET M1, M2)	5
TEMPS DE FLASH	5
MODIFIER LE MODE DE NUMÉROTATION	6
GARANTIE	6
SÉCURITÉ	8
ENVIRONNEMENT	8
CONFORMITE	9

DESCRIPTION DU TELEPHONE Xtra 1110

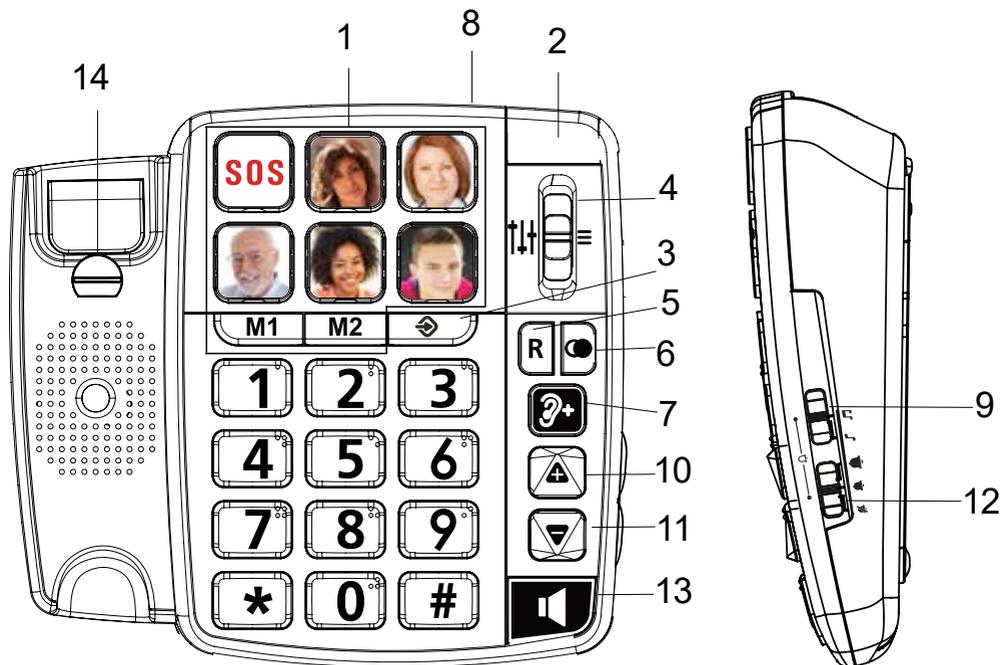

1. 8 touches de mémoires directes (SOS, Photos, M1 et M2)
2. Voyant de sonnerie (appel entrant)
3. Programmation
4. Equaliseur pour adapter le son dans le combiné selon votre préférence
5. Touche Flash (transfert)
6. Touche BIS (rappel du dernier numéro composé)
7. Audio boost: Amplificateur du son (très fort) dans le combiné
8. Activer/ désactiver l'audio-boost
9. Réglage tonalité de sonnerie: grave (low), aigüe (high)
10. & 11. Augmentation/diminution du volume du combiné ou du mains-libres
12. Réglage du volume sonnerie (off=coupé, low=bas, high=fort)
13. Touche mains libres
14. Installation murale


INSTALLATION

RECOMMANDATIONS

- Ne pas exposer le téléphone à la lumière du soleil ou à une température excessive.
- Température de fonctionnement comprise entre + 5°C et + 40°C.
- Votre téléphone doit être installé à au moins 1 mètre d'un équipement radio de type télévision, téléphone cellulaire, etc.

INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

- Votre téléphone doit être placé sur une surface plane pour plus de stabilité
Connectez le cordon spiralé au combiné (A) et à la prise située sur le côté gauche du téléphone (B).
- Connectez le cordon téléphonique à la prise droite située à l'arrière du poste et à la prise murale (C) ou au port téléphone de la box internet.
- Position sur table : relevez les 2 pieds situés sous la base (D).

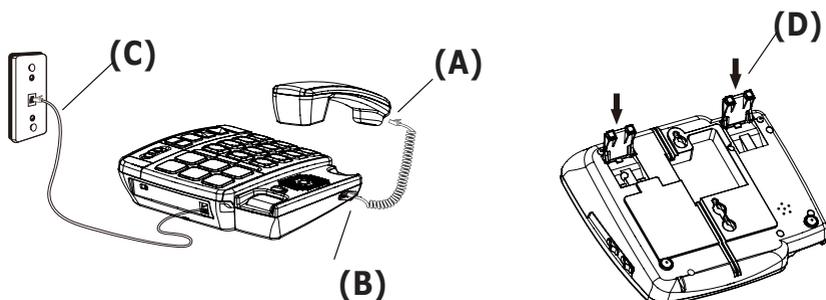

INSTALLATION MURALE

- Repliez les 2 pieds sous la base. (D)
- Retournez la petite pièce en plastique située sur la base (14).
- Percez deux trous de 6 mm espacés de 100 mm.
- Insérez des chevilles puis visser des vis à bois (3.5 mm de diamètre et 30 mm de long).
- Fixez la base sur les 2 vis en la tirant vers le bas.

INSÉRER UNE PHOTO (ou l'étiquette SOS) SUR UNE DES 6 TOUCHES MÉMOIRES

- Retirer le cache transparent fixé sur la touche mémoire photo.
- Découpez la photo choisie en utilisant le guide de découpe photo fourni.
- Posez la photo sur la touche et replacer le cache transparent sur la photo

UTILISATION

APPELER / MODE MAINS-LIBRES

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  (mode mains-libres).
- Entrez le numéro à l'aide du clavier ou appuyez sur une des six touches de mémoires directes (Consultez: "Programmer les touches mémoires").
A la fin de l'appel:
- Reposez le combiné sur la base  ou appuyez sur la touche .

APPELER UNE MEMOIRE DIRECTE OU UN NUMÉRO D'URGENCE (SOS)

- Décrochez le combiné  ou appuyez sur .
- Appuyez sur la touche photo, M1 , M2 ou SOS selon votre choix. Pour enregistrer un numéro sur ces touches, consultez "Programmer les touches mémoires".
- En fin de communication, raccrochez le combiné ou appuyez sur .

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche .

REPENDRE A UN APPEL

- Pour répondre, décrochez le combiné  ou appuyez sur la touche  (mode mains-libres).
- Pour raccrocher, reposez le combiné sur la base ou appuyez sur la touche .

REGLER LE VOLUME DU MAINS-LIBRES

- En cours de communication (mains-libres).
- Appuyez sur  pour augmenter le volume.
- Appuyez sur  pour diminuer le volume.
- 8 niveaux de volume peuvent être sélectionnés.

REGLER LE VOLUME D'ECOUTE DU COMBINE (ET AUDIO-BOOST)

En cours de communication, 2 modes d'amplification sont disponibles:

- **Mode standard**

Appuyer sur  ou  pour augmenter ou diminuer (4 niveaux).

- **Mode audio-boost (extra fort + 30dB)**

En cours de communication et pour une amplification maximale, appuyer sur la touche . Appuyer de nouveau sur cette touche pour arrêter l'amplification.

Un curseur à l'arrière du téléphone (AMPLIFY) permet d'activer systématiquement la fonction audio boost. Par défaut, la position est sur "OFF". S'il est sur la position "ON", l'audio-boost sera automatiquement activé à chaque appel.

EQUALISEUR DE SON

Régler le son venant du combiné en déplaçant le curseur (grave ou aigu) selon votre convenance  .

PROGRAMMATION

PROGRAMMER LES TOUCHES MÉMOIRES (SOS, PHOTOS ET M1, M2)

- 1) Décrocher le combiné.
- 2) Appuyer sur  .
- 3) Composer le numéro de téléphone à mémoriser, par ex : 0612345678.
- 4) Appuyer sur la touche mémoire dédiée à ce numéro (SOS, Photos, M1 ou M2). Le numéro SOS est celui que vous souhaitez joindre en cas d'urgence.
- 5) Raccrocher le combiné. Il est conseillé de faire un essai afin de vérifier que le numéro enregistré est correct.
- 6) Pour modifier le numéro, recommencer la procédure partir du 1).

TEMPS DE FLASH

Pour la France, le temps de flash programmé est 300ms. Le cas échéant, pour modifier le temps de flash:

-  +  /  /  /  /  /  = 100ms

-  +  /  /  /  /  /  = 300ms

-  +  /  /  /  /  /  = 600ms

MODIFIER LE MODE DE NUMÉROTATION

Par défaut, le mode fréquences vocales est programmé. Pour le modifier:

-  +  /  /  /  /  /  = fréquences décimales

-  +  /  /  /  /  /  = fréquences vocales

GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret. Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables et accessoires.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute,
- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- Une négligence ou un entretien déficient,
- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné. Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITE DE SWISSVOICE EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

SÉCURITÉ

En cas de danger électrique, l'adaptateur secteur joue le rôle de disjoncteur 230 V. Aussi, par précaution, installez-le à proximité de l'appareil et veillez à ce qu'il soit facilement accessible. Pour isoler le téléphone du secteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise 230 V CA/50 Hz.

Si l'adaptateur secteur tombe en panne, remplacez-le par un modèle identique. Nous vous recommandons de toujours conserver un téléphone conventionnel - qui ne nécessite pas d'alimentation électrique – au cas où.

!N'utilisez pas votre téléphone pour avertir d'une fuite de gaz alors que vous vous tenez à proximité de cette fuite !

Évitez d'utiliser votre téléphone pendant un orage.

ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que vous devez déposer votre appareil électronique à un point de collecte distinct si vous voulez vous en débarrasser, et non le jeter avec les ordures ménagères.

L'Union européenne a mis en place un système de collecte et de recyclage dont les fabricants sont responsables.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des pièces qui sont certes nécessaires à leur bon fonctionnement, mais néanmoins être dangereuses pour la santé et l'environnement si elles ne sont pas manipulées ou éliminées de manière appropriée. Aussi ne devez-vous pas vous débarrasser de votre appareil en le jetant avec vos ordures ménagères.

Si l'appareil vous appartient, déposez-le au point de collecte local approprié ou remettez-le au vendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil.

-Si vous êtes un utilisateur professionnel, conformez-vous aux instructions de votre fournisseur.

-Si vous avez loué l'appareil ou l'avez reçu en dépôt, contactez votre prestataire de services.

Soucieux de préserver l'environnement, ATLINKS a équipé cet appareil d'une alimentation électrique à commutation offrant une meilleure efficacité énergétique. Outre une très faible consommation électrique, cette solution présente un format plus compact que les alimentations conventionnelles de la gamme précédente.

Débarrassez-vous des piles usagées de votre téléphone (s'il fonctionne avec des piles) conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement. Respectez les réglementations locales.

Déposez vos piles usagées auprès de votre revendeur ou d'un centre de recyclage agréé.

Aidez-nous à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web:

www.swissvoice.net

www.swissvoice.net

ATLINKS Europe

28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

SWISSVOICE est une marque déposée de Swissvoice International S.A.
© Swissvoice International S.A. - Reproduction interdite.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications de
ses produits afin de les améliorer techniquement ou de se
conformer à de nouvelles réglementations.

Swissvoice Xtra 1110
A/W No.: 10001949 Rev.4 (FR)
Printed in China