
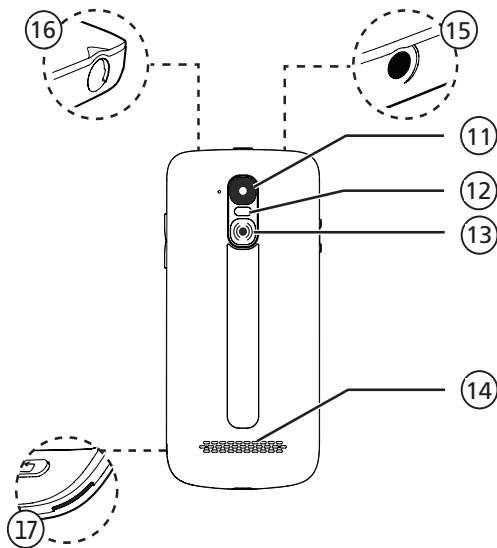


SMARTPHONE


S/M 510

Bedienungsanleitung


Smartphone-Übersicht

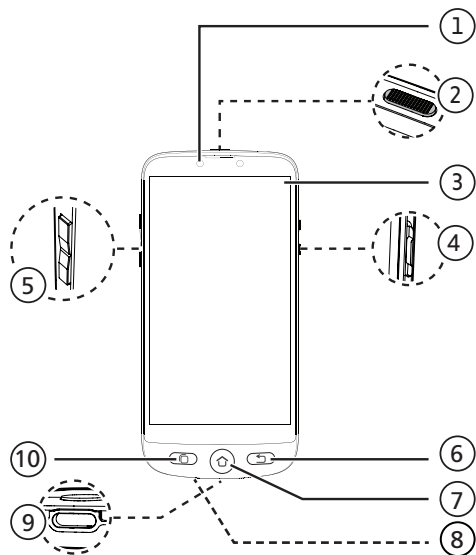


Was ist in der Verpackung?

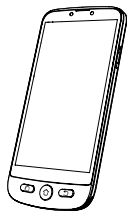

(A)



(B)



(C)




(D1)



(D2)



(F)



(G)

S/M 510-M



(H)


S/M 510-C



(I)



(J)



(L)

Smartphone-Übersicht

Front Kamera	⑧ Mikrofon
EIN/AUS-Taste <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie diese Taste, um das Display ein-/auszuschalten.• <u>Halten Sie die Taste gedrückt</u>, um Ihr Gerät ein-/auszuschalten.	⑨ USB-Typ-C-Anschluss zum Laden des Gerätes
Touchscreen mit integrierter Schutzfolie	⑩ Taste für die zuletzt durchgeführte Aktion im Android-Modus
Taschenlampen-Schalter <ul style="list-style-type: none">• Nach oben/unten schieben, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.	⑪ Hauptkamera
Hörerlautstärke-Taste (lauter und leiser)	⑫ Kamera-Blitz
Zurück-Taste <ul style="list-style-type: none">• Zum vorherigen Menü/Bildschirm zurückkehren.	⑬ SOS-Taste <ul style="list-style-type: none">• Taste gedrückt halten, um die Notrufnummern zu wählen.
Home-Taste <ul style="list-style-type: none">• Drücken, um zum Hauptbildschirm zu gelangen.	⑭ Lautsprecher
	⑮ Headset-Buchse
	⑯ Taschenlampe
	⑰ Kerbe zum Entfernen der Batterieabdeckung

Was ist in der Verpackung?

Ⓐ	Smartphone	ⓓ	USB Typ-C-Kabel mit abnehmbarer magnetischer Spitze (S/M 510-M)
Ⓑ	Akkufachabdeckung	ⓔ	USB Typ-C-Kabel (S/M 510-C)
Ⓒ	Akku	ⓕ	Ladestation (S/M 510-C)
Ⓓ oder	Netzteil: UE	ⓖ	Trageband (S/M 510-C)
Ⓔ	Netzteil: UK		
Ⓕ	Bedienungsanleitung		
Ⓖ	Technisches Datenblatt		

| Erste Schritte

Was ist in der Verpackung?

Smartphone-Elemente (Alle Modelle)
Zubehör (modellabhängig)

Smartphone-Übersicht

Vorbereitung

Einlegen der SIM-Karte (von Ihrem Mobilfunkbetreiber bereitgestellt) 6
Einsetzen des Akkus 6
Befestigen Sie das Trageband (nur für S/M 510-C verfügbar) 6
Akkufachabdeckung einsetzen 7
Smartphone aufladen 7

Smartphone Einschalten/ Ausschalten

Zum Einschalten 10
Zum Ausschalten 10

Ersteinrichtung

Einrichtungsassistent 15

| Benutzung des Smartphones

Beschreibung des Smartphone-Menüs/der

Benutzeroberfläche

Startbildschirm-Übersicht 19

Anrufen

Einen Anruf tätigen 20

Anruf annehmen/ablehnen 20

Eine Nummer im Telefonbuch anrufen 20

Anruf von einer der 3 Kurzwahltasten 20

Rufnummer aus der Anruf-Liste anrufen 20

Hörlautstärke einstellen/Audio-

Verstärkung/Freisprechfunktion 21

Klingelton-Modus 21

Nachrichten

Neue Nachricht schreiben 22

WhatsApp

WhatsApp-Nachricht schreiben 22

Bild über WhatsApp senden 22

Mit WhatsApp anrufen (Sprach- oder

Videoanruf) 23

Einen WhatsApp-Anruf (oder Videoanruf)

erhalten 23

Senden einer Sprachnachricht über

WhatsApp 23

Normale WhatsApp-Benutzeroberfläche

verwenden 24

Bilder

Foto machen 24


Bilder ansehen und teilen 24

Telefonbuch	24	 Konformität	97
Kontakt hinzufügen	24	Konformitätserklärung	97
Die 3 Kurzwahlnummern zuweisen	24		
Kontakt bearbeiten	25		
Foto hinzufügen	25		
Spaß	25		
Wetter	25		
Spiele	26		
Internet-Radio	26		
Apps	26		
Neue Anwendungen hinzufügen	26		
SOS-Taste	27		
Einstellung SOS Notruf Nummer	27		
SOS Notruf Nummer anrufen	28		
Erweiterte Einstellungen	28		
Sprachausgabe im Menü einstellen	28		
Anwendungen im App-Menü neu anordnen	28		
Menü-Tasten neu anordnen	29		
Nachrichtenfilter verwalten	29		
Android-Einstellungen	29		
 mehr erfahren & Unterstützung	30		
Sonstige Einstellungen	30		
Fehlersuche	32		

Vorbereitung

Einlegen der SIM-Karte (von Ihrem Mobilfunkbetreiber bereitgestellt)


- Legen Sie die Micro-SIM-Karte wie abgebildet ein. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Mobilfunkbetreiber, um einen Micro-SIM-Kartenadapter zu erhalten.

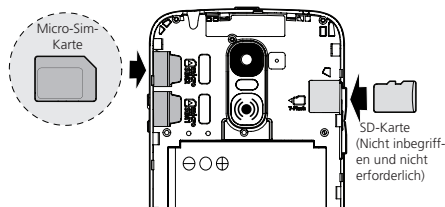



- Gefahr des Verschluckens kleiner Gegenstände! Die Micro-SIM-Karte und die Speicherkarte können entfernt werden. Kleine Kinder könnten sie verschlucken.
- Verbiegen oder zerkratzen Sie die Micro-SIM-Karte nicht. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Einsetzen des Akkus

- ! Entfernen Sie das durchsichtige Klebeband nicht, da es Ihnen später helfen wird, den Akku bei Bedarf zu entfernen.

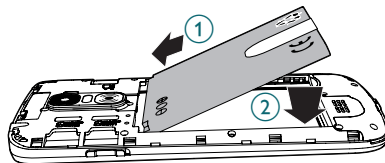


Befestigen Sie das Trageband (nur für S/M 510-C verfügbar)

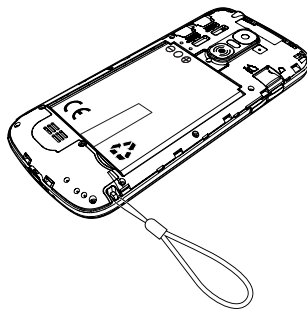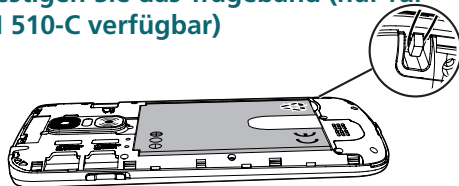


Akkufachabdeckung einsetzen

Drücken Sie fest auf jede Seite der Abdeckung (siehe Pfeile). (siehe Pfeile). (A)

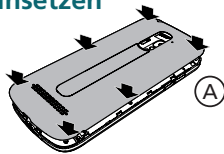

Für den Fall, dass Sie entfernen müssen: (siehe (17), "Smartphone-Übersicht") (B)

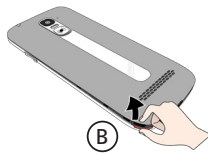

(!) ziehen Sie die dünne Plastikfolie auf dem Smartphone-Display vorsichtig ab, indem Sie am Etikett ziehen (2)

Smartphone aufladen

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone mindestens zu 80% aufgeladen werden.


S/M 510-M

Für ein bequemes Aufladen ist das mit Ihrem Smartphone gelieferte USB-Kabel mit einer abnehmbaren magnetischen Spitze versehen.

Zum Befestigen:

1. Lösen Sie die kleine Magnetspitze von dem mitgelieferten Kabel.


2. Stecken Sie die Spitze in den Smartphone USB-C-Port, bis Sie ein Klicken hören.
3. Bringen Sie das magnetische Ende des USB-Kabels so nah an die magnetische Spitze, dass es an ihr haften bleibt.
4. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an die USB-Buchse des Netzteils an.
5. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Der Ladevorgang beginnt nun.

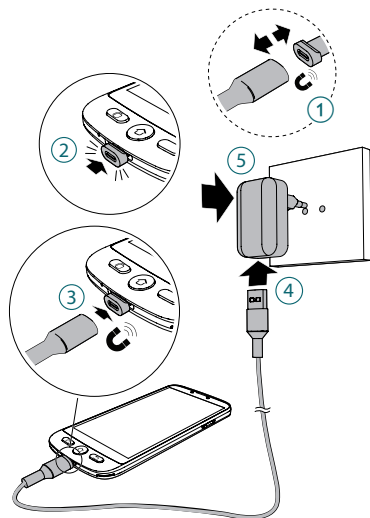

Modell S/M 510-C: 2 Lademethoden.


A Verwendung einer Ladestation

1. Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss der Ladestation. Siehe Abbildung.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
4. Stellen Sie Ihr Smartphone zum Aufladen in die Ladestation.

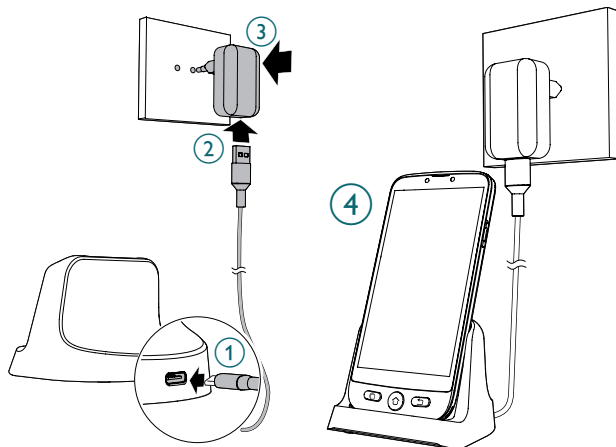

B Verwendung des USB-Typ-C-Kabels

1. Stecken Sie das USB-Kabel direkt in den USB-Anschluss des Telefons.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil
3. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

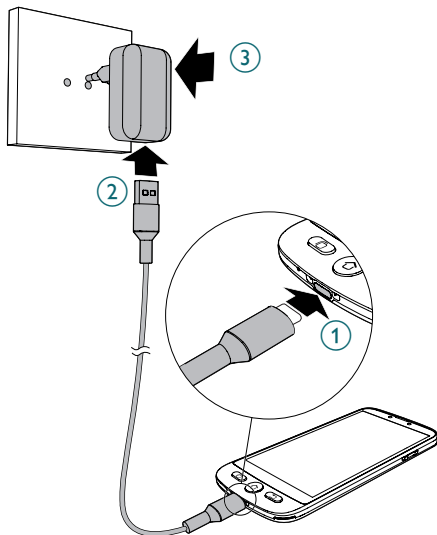

- Während des Ladevorgangs können das Smartphone und das Ladegerät heiß werden. Dies hat in der Regel keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder Leistung des Smartphones und liegt im normalen Betriebsbereich des Geräts.



- Um Verletzungen oder Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden, verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für die Verwendung mit diesem Modell zugelassen sind. Die Verwendung von anderem Zubehör kann gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie führen.

Smartphone Einschalten/ Ausschalten




Zum Einschalten

Halten Sie die **EIN/AUS**-Taste (siehe ② Beschreibung des Smartphones) einige Sekunden lang gedrückt, um das Smartphone einzuschalten; das Display leuchtet nun auf.


Zum Ausschalten


Halten Sie die **EIN/AUS**-Taste einige Sekunden lang gedrückt; das Display schaltet sich nun aus. Tippen Sie darauf, um es auszuschalten.

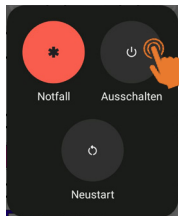

Ersteinrichtung



Das Display leuchtet auf, wenn das Smartphone eingeschaltet ist. Sie können das Smartphone jetzt einrichten.

- Wenn Ihre SIM-Karte einen PIN-Code hat, geben Sie ihn ein.
- Tippen  Sie auf, um zu bestätigen..

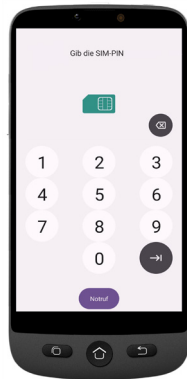

- **Wichtig:** Wenn das Display Systemaktualisierung anzeigt, wählen Sie **Aktualisieren > Herunterladen > klicken Sie zum Aktualisieren.**
- Das Telefon wird automatisch neu gestartet und das Update installiert.
- Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

1. Um die Sprache zu ändern, zeigen und tippen Sie auf **DEUTSCH (DEUTSCHILAND)**.
2. Scrollen Sie zur gewünschten Sprache und tippen Sie darauf, um sie auszuwählen.

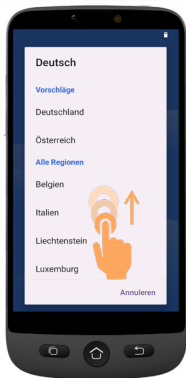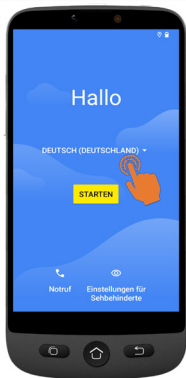


- Wenn Sie zu Hause einen WLAN-Router haben, verbinden Sie Ihr Smartphone mit diesem, um den mobilen Datenverbrauch zu senken.

3. Wählen Sie Ihren WLAN-Zugangspunkt aus, und geben Sie das Passwort ein.
 - Wenn kein WLAN-Zugangspunkt verfügbar ist, tippen Sie auf Weiter. Sie können „Offline einrichten“ wählen und diese Einstellung später ändern.



4. Wenn Sie ein Google-Konto haben:


Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein > Tippen Sie auf **Weiter** > Geben Sie Ihr Passwort ein > **Weiter**.

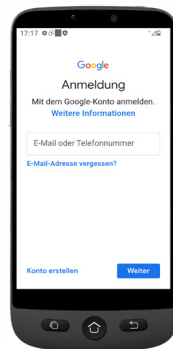

5. Wenn Sie noch kein Google-Konto haben:


Es wird empfohlen, ein Konto anzulegen, da es erforderlich ist, um neue Anwendungen aus dem Google Play Store herunterzuladen, Apps und Software-Updates zu erhalten oder E-Mails über Gmail zu senden und zu empfangen.

- Zum Erstellen eines Kontos: Tippen Sie auf, **Konto erstellen** > Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Ihre Daten einzugeben > Tippen Sie auf **Weiter**.
- Wählen Sie ein Passwort (mit mindestens 8 Zeichen).
- Geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Sie erhalten einen Verifizierungscode auf Ihr Smartphone; dann ist Ihr Google-Konto erstellt.

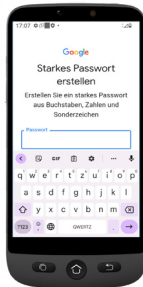

- Tippen Sie auf **Ich stimme zu**, nachdem Sie die Details der Google-Vereinbarung gelesen haben.

6. Wischen Sie nach oben, wählen Sie die Google-Dienste aus, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, und tippen Sie auf **Akzeptieren**.

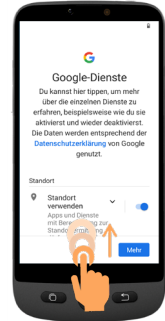

7. Wählen Sie Ihre bevorzugte Suchmaschine für die Internetsuche (z. B. Chrome, Yahoo ...) und tippen Sie auf **Weiter**.
8. Sie werden aufgefordert, eine PIN zum Sperren des Bildschirms festzulegen.
 - ❗ Tippen Sie auf **Überspringen**, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Tippen Sie auf **Trotzdem überspringen** (Bildschirmsperre wird sehr empfohlen).



9. Tippen Sie auf das Symbol **Start-App** auswählen

Symbol




. Sie haben die folgenden Optionen:



- Wählen Sie den Simple Smartphone-Modus, um das vereinfachte Menü aufzurufen, das wir für Anfänger empfehlen.
- Die folgenden Anweisungen beziehen sich nur auf dieses einfache zu bedienende Menü (Simple Smartphone).
- Wählen Sie den Android-Modus, wenn Sie das Smartphone wie ein normales Smartphone verwenden möchten (in diesem Benutzerhandbuch nicht beschrieben).



10. Tippen Sie auf **SIMPLE Smartphone** und drücken Sie **OK**. Das Telefon wird neu gestartet.

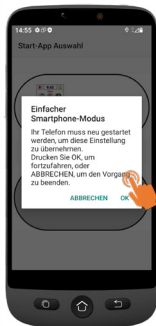

*Hinweis: Wenn Sie Simple Smartphone gewählt haben, können Sie jederzeit durch eine Benachrichtigung aufgefordert werden, eine neue Version zu installieren. Tippen Sie in diesem Fall auf **Installieren**. Das Telefon wird möglicherweise neu gestartet. Geben Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden*

11. Um mit dem standardmäßig langen Drücken auf die Menütasten zu experimentieren, tippen Sie auf **hier drücken**.



Einrichtungsassistent


Dieses Menü hilft Ihnen, die wichtigsten Funktionen schnell zu programmieren. Folgen Sie den einzelnen Menüpunkten des Assistenten nacheinander. (Empfohlene Mindestschritte: 1. Berechtigungen bis 5. WhatsApp)





1. Tippen Sie auf Weiter > Berechtigung



- **Bedienungshilfen und Installation** müssen grün sein ✓.
- Wenn eine der Funktion orange ! ist, tippen Sie auf diese Funktion, um sie zu aktivieren und zu autorisieren. Sie wird dann grün. Tippen Sie auf **Zurück** zum Assistenten.

2. Tastatur - Tippen Sie auf Tastatur > Weiter

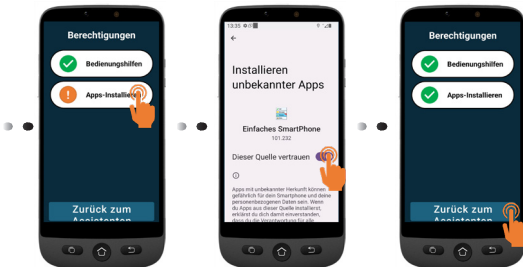

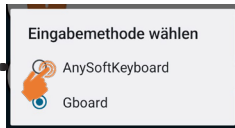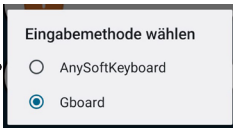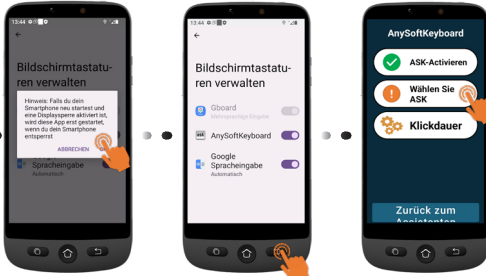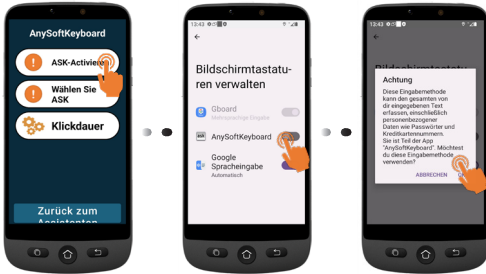

Klickdauer

- Um Ihre bevorzugte Klickauswahl für Menü und Tastatur auszuwählen:
- Tippen Sie auf **Klickdauer(Menü)** > **Klickdauer ändern** > Wählen Sie eine der Dauer-Optionen (je nach Geschicklichkeit des Benutzers) > **OK**.



- Tippen Sie auf **Klickdauer (Tastatur)** > **Ändern Sie die Klickdauer der Tastatur** > **Drücken Sie lange** > Wählen Sie eine der Dauer-Optionen (je nach Geschicklichkeit des Benutzers) Tippen Sie auf ↶, um zum Assistenten zurückzukehren.



3. **WLAN** (falls verfügbar) - für die WLAN-Einrichtung (falls dies noch nicht geschehen ist)

4. **Google-Konto** - Falls dies noch nicht geschehen ist, siehe Seite 12

Wenn Sie es bei der Ersteinrichtung nicht eingerichtet haben, können Sie dies jetzt mit dem Assistenten nachholen.

5. WhatsApp

Dieses Menü bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche für die am häufigsten verwendeten Funktionen in WhatsApp.

- Tippen Sie auf **Einrichten** und folgen Sie den Anweisungen. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Symbol grün ✓.
- Tippen Sie auf **Berechtigungen** und folgen Sie den Anweisungen.
- Dann müssen Sie die Verwendung von Kamera/Mikrofon/Telefon/Kontakte/Dateien und Medien in der WhatsApp-Anwendung erlauben: **App-Info** > Tippen Sie auf **Berechtigungen** > und Bestätigen Sie für jeden Punkt die

Einstellung

- Drücken Sie auf **Zurück zum Assistenten**.

Sobald Sie sich in der WhatsApp-Anwendung befinden, können Sie diese kurz antippen.



6. **Kopieren von Kontakten** von Ihrer SIM-Karte
7. **Neuer Kontakt**, siehe Seite 23
8. **SOS und Hilfe**, um Ihre SOS- und Hilfe-Nummern einzustellen, siehe Seite 25
9. **Kurzwahl**, um die Kurzwahlnummern für die Startseite festzulegen, siehe Seite 24
10. **Bevorzugte Kontakte**, um auszuwählen, welche Kontakte am Anfang der Liste angezeigt werden.
11. **ZoomLy** - für eine einfache Teilnahme an Zoom-Gruppenanrufen.
12. **Erweiterte Einstellungen**
13. **Einstellung abbrechen**

- ! Um das Menü des Einrichtungsassistenten bei einem beliebigen Schritt zu verlassen, tippen Sie zweimal auf **↴** und wählen Sie **Einstellung abbrechen**. Das einfache Hauptmenü wird angezeigt.

Um später vom Startbildschirm auf den **Einrichtungsassistenten** zuzugreifen:


1. Tippen Sie auf **↴**, bis **Einstellungen** angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Einrichtungsassistent**.



Beschreibung des Smartphone-Menüs/der Benutzeroberfläche

Wenn *SIMPLE Smartphone* ausgewählt ist, sieht Ihr Telefon einfacher aus und ist leichter zu bedienen als normale Smartphones.

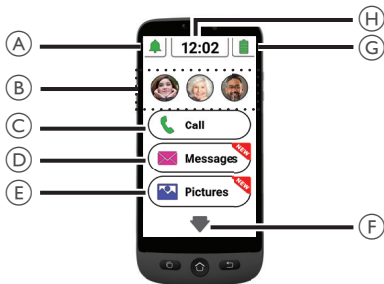

Startbildschirm-Übersicht



- A. Lautlos/Nur Vibrieren/Normaler Modus;
- B. Kurzwahltasten (Fotospeicher);
- C. Anruf-Menü - **Nummer wählen, Telefonbuch, Anruf-Liste**;
- D. Nachrichten-Menü - **SMS, verpasste Anrufe, WhatsApp** etc.

- E. Bild-Menü - **Fotos und Videos anzeigen, Kamera verwenden**;
- F. ⬇ - Drücken Sie diesen Pfeil, um zum nächsten Menü zu gelangen, z. B. **WhatsApp, Telefonbuch, Anwendungen, Einstellungen, Internetradio hören** usw.;



- G. Akkustatus - Tippen Sie darauf, um den Ladestand zu sehen;
 - H. Uhrzeit - Tippen Sie darauf, um die Uhrzeit und das Datum in großer Schrift anzuzeigen und Alarmer einzustellen.
- Sie können jederzeit zum Hauptbildschirm durch Drücken von  zurückkehren (siehe  unter „Smartphone-F Übersicht“).




Durch einfaches Antippen können Sie jedes Menü auf dem Bildschirm aufrufen. Sie werden eine Vibration spüren, wenn das Antippen vom Telefon erkannt wird. Sie können entscheiden, wie lange das Tippen dauern soll, bis es vom Telefon erkannt wird, wobei Sie zwischen 4 verschiedenen Werten wählen können.

Weitere Informationen finden Sie unter **Klickdauer** im Menü des **Einrichtungsassistenten** auf Seite 16.

- Bei einigen Menü-Tasten müssen Sie scrollen (gedrückt halten und nach oben schieben), um alle Anwendungen anzuzeigen.

Anrufen

Einen Anruf tätigen





1. Tippen Sie auf  und dann auf **Nummer wählen**.
2. Geben Sie die Rufnummer über die Telefontastatur(0-9) ein.
 - Tippen Sie auf **Entf.**, um Zahlen zu löschen.
3. Tippen Sie auf , um anzurufen.
 - Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Anruf annehmen/ablehnen


- Tippen Sie auf  um einen Anruf anzunehmen.

- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden oder abzulehnen.


Eine Nummer im Telefonbuch anrufen

1. Tippen Sie auf  **Anrufen**, und wählen Sie dann den Namen aus (oder tippen Sie auf , um zu anderen Seiten zu gelangen, und wählen Sie dann den Namen aus).
2. Tippen Sie auf  um zu wählen.
 - Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Anruf von einer der 3 Kurzwahltasten

1. Drücken Sie direkt eine der 3 Kurzwahltasten.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden

Rufnummer aus der Anruf-Liste anrufen

1. Drücken Sie  **Anrufen**.
2. Drücken Sie **Anruf-Liste**, um die Anruf-Liste anzuzeigen.

3. Drücken Sie die gewählte Nummer und drücken Sie Rückruf.



Hörlautstärke einstellen/Audio-Verstärkung/Freisprechfunktion

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketasten (siehe ⑤ "Smartphone overview" on page 2 um die Lautstärke von Stufe 1 bis 7 einzustellen (voreingestellte Stufe ist 5).

Für eine zusätzliche Verstärkung verwenden Sie die Lautstärkestufen 6 und 7. Auf dem Display wird angezeigt




BOOST ON



- Eine übermäßige Belastung durch laute Geräusche kann Gehörschäden verursachen.
- Um den Freisprechmodus zu aktivieren, tippen Sie auf  auf dem Display.
- Tippen Sie erneut auf , um den Freisprechmodus zu deaktivieren.

Klingelton-Modus



Tippen Sie im Stand-by-Modus auf das Ruftonsymbol  und wählen Sie

-  - KLINGELTON AUS (stumm) - rote Farbe
-  - Nur Vibration (kein Klingelton) - orange Farbe
-  - Klingelton ein - grüne Farbe

Hinweis: Um die Klingeltonmelodie und die Lautstärke zu ändern, siehe Kapitel **Sonstige Einstellungen**, Seite 28.

Nachrichten

Alle Arten von Nachrichten (SMS, WhatsApp, verpasste Anrufe etc.) werden


 **Nachrichten** zusammengeführt. Um die Zielnummer zu wählen, wird die Schaltfläche mit  markiert.

Um die Nachricht zu lesen, tippen Sie auf die neuen Punkte, oder tippen Sie auf **Alte Nachricht** lesen.....

- Per MMS empfangene Bilder werden direkt im **Bildordner** gespeichert  **Bilder**.

Neue Nachricht schreiben

Methode 1


1. Tippen Sie auf  **Nachrichten**, und tippen Sie dann auf **Schreiben Sie eine neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf **Nummer wählen**, um die entsprechende Nummer einzugeben, und tippen Sie auf **Weiter**, oder tippen Sie auf einen bestehenden Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Tastatur**.
 - Der Bildschirm wird gedreht.
4. Geben Sie Ihre Nachricht über die Tastatur ein.
 - Tippen Sie zum Korrigieren auf **Entf**, falls erforderlich.
5. Tippen Sie auf **Senden**.
6. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**, andernfalls auf **Nein**.

Methode 2

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 aus, um die Zielnummer zu wählen.
2. Tippen Sie auf eine der Nachrichten-Vorlagen.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

WhatsApp (vereinfachter Zugang)


WhatsApp-Nachricht schreiben

Tippen Sie auf  **WhatsApp** > **Schreiben Sie eine neue Nachricht**.

- Führen Sie die gleichen Schritte aus wie auf Seite 21 beschrieben.

Bild über WhatsApp senden

Wenn es bereits ein Bild gibt

1. Tippen Sie auf  **Bilder**.
2. Tippen Sie auf **Bilder anzeigen**.
3. Tippen Sie auf den rechten Pfeil, um ein Bild auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Optionen** > **Senden** > **WhatsApp** > Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt > Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.
 - Das Bild wird direkt gesendet.


Wenn kein Bild vorhanden ist

1. Tippen Sie auf **Foto machen**.
2. Tippen Sie auf **Kamera** oder **Selfie** > **Bild** > **Speichern & Senden** (oder **Entf.** zum

Löschen) > **WhatsApp** > Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt > Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

- Das Bild wird direkt gesendet.

Mit WhatsApp anrufen (Sprach- oder Videoanruf)

1. Tippen Sie auf  **WhatsApp** > **Sprachanruf** (oder **Videoanruf**).
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
 - Tippen Sie auf **▼**, um die Liste zu durchsuchen, oder tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts.

Zum Beenden des Anrufs tippen Sie auf




Um von einem Sprachanruf zu einem Videoanruf zu wechseln, tippen Sie auf **Kamera** während eines Sprachanrufs.

Einen WhatsApp-Anruf (oder Videoanruf) erhalten


Der Bildschirm zeigt **Sprachanruf (oder Videoanruf) von ... Möchten Sie diesen Anruf annehmen?**

- Tippen Sie auf **Ja**, um anzunehmen, oder auf **Nein**, um abzulehnen.

Senden einer Sprachnachricht über WhatsApp


1. Tippen Sie auf  **WhatsApp** > **Sprachnachricht** > **Aufnahme**, um Ihre Nachricht aufzunehmen.
 - Maximale Aufnahmezeit: 60 Sekunden.
2. Tippen Sie auf **Stop**, wenn Sie fertig sind, und dann auf **Senden**.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus:
 - Tippen Sie auf **▼**, um die Liste zu durchsuchen, oder tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein, um einen Kontakt auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts.
5. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Normale WhatsApp-Benutzeroberfläche verwenden


Tippen Sie auf  **WhatsApp** und dann auf die **WhatsApp-App**.

Bilder

Foto machen

1. Tippen Sie auf  **Bilder** > **Foto machen**.
2. Tippen Sie auf **Kamera** oder **Selfie**, und dann auf
 - **Bild**, um ein Foto oder ein Selfie zu machen
 - **Aufnahme** für Videoaufnahmen.
3. Wählen Sie **Speichern**, **Speichern & Senden** oder **Löschen**.


Bilder ansehen und teilen

1. Tippen Sie auf  **Bilder** > **Bilder anzeigen**.
2. Tippen Sie auf ►, um zum nächsten zu gelangen
 - Tippen Sie auf **Alle Bilder**, um alle Bilder zu sehen.
 - Tippen Sie auf ▲/▼, um durch die Bilder zu scrollen.

3. Tippen Sie auf **Optionen** > **Senden**.
4. Wählen Sie zum Teilen **WhatsApp / SMS / Apps**.

Telefonbuch


Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch** > **Neuer Kontakt**.
2. Tippen Sie auf **Namen**, und geben Sie dann den Namen ein. (Die Tastatur dreht sich, um die Eingabe zu erleichtern).
3. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf **Nummer**, und geben Sie die Nummer ein. Tippen Sie auf **Weiter**.
 - Sie werden gefragt, ob Sie ein Foto aus **Galerie** oder **Kamera** hinzufügen möchten.
 - Drücken Sie **Ja** oder **Nein**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die 3 Kurzwahlnummern zuweisen

- Die 3 Kurzwahlnummern auf dem Startbildschirm müssen zuerst im Telefonbuch gespeichert werden, damit die Rufnummern einer

Kurzwahltaaste zugewiesen werden können.

1. Tippen Sie auf ein leeres Kurzwahlprofil auf der Startseite.
2. Wählen Sie eine leere Taste.
3. Wählen Sie den Namen aus der Kontaktliste aus.
 - Tippen Sie auf , um bei Bedarf die nächste Seite aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **Kontakt zur Liste** hinzufügen.
 - Um dieser Kurzwahlnummer ein Foto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Telefonbuch**, und dann auf **Foto**, markieren Sie den Namen, wählen Sie ein Foto **von der Galerie** oder **machen Sie ein Foto** (Kamera + Bild), wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie auf **Speichern**.

Kontakt bearbeiten


Tippen Sie auf  **Telefonbuch** > **Bearbeiten**.

1. Tippen Sie auf **Namen**, und bearbeiten Sie dann den Namen. Tippen Sie auf **Weiter**.
2. Tippen Sie auf **Nummer speichern** und bearbeiten Sie dann die Nummer.

Tippen Sie auf **Weiter**.

3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Foto hinzufügen

1. Um ein Foto mit einem Kontakt zu verknüpfen, tippen Sie auf  **Telefonbuch** > **Foto**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, und wählen Sie dann **Von der Galerie** oder **Kamera**.
3. Wählen Sie ein Foto aus oder machen Sie ein Foto und drücken Sie dann **Speichern**.

Spaß

- Für die Nutzung dieser Funktionen ist WLAN oder mobile Daten erforderlich.
- Ein Google-Konto und die Anmeldung bei Google Play sind für **Wetter** und **Spiele** erforderlich.

Wetter

Tippen Sie auf  **Spaß** > **Wetter**, um das Wetter in der Region Ihrer Wahl zu überprüfen.

- Eine Wettervorhersage-App kann vom Google Play Store bei Ihrem ersten Zugriff installiert werden.

Spiele

Tippen Sie auf  >  > **Spiele** um eine Liste beliebter Spiele anzuzeigen.

- Tippen Sie auf das Spiel, das Sie spielen möchten.
- Das Spiel kann aus dem Google Play Store installiert werden, wenn Sie es zum ersten Mal auswählen.

Internet-Radio

Tippen Sie auf  >  > **Radio**, um eine Liste beliebter Internet-Radiosender in der Sprache Ihres Smartphones anzuzeigen.

Drücken Sie auf den gewünschten Radiosender, um ihn zu hören. Tippen Sie auf Zurück, um zum Radiomenü zurückzukehren.

Apps

Um auf Ihrem Smartphone installierte Anwendungen zu starten, können Sie das Apps-Menü verwenden.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  >



2. Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um durch die Liste der Apps zu scrollen.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie öffnen möchten.
 - Sie können die Reihenfolge, in der Ihre Apps aufgelistet werden, ändern. Siehe **Erweiterte Einstellungen**.

Neue Anwendungen hinzufügen


Sobald Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie zusätzliche Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf . Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Google Play Store**.
2. Geben Sie den Namen der Anwendung in die Suchleiste ein und folgen Sie den Anweisungen.
 - Siehe **"Google-Konto"** auf Seite 12, wenn Sie noch kein Google-Konto mit Ihrem Telefon verknüpft haben.

SOS-Taste

- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch vorhanden ist.
- Eine SOS-Nummer wird angerufen und erhält eine Notfall-SMS mit Angabe des Standorts des Telefons.
- Die fünf anderen SOS-Nummern erhalten nur eine Notfall-SMS mit Angabe des Standorts des Telefons.
- Denken Sie daran, den Empfänger darüber zu informieren, dass Sie seine Nummer als Ihre SOS-Nummer festgelegt haben.
- Für SMS-Nachrichten können zusätzliche Gebühren anfallen.

Einstellung SOS Notruf Nummer


1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SOS und Hilfe** > **SOS-Nummern**.
3. So wählen Sie die SOS-Nummer aus, die angerufen werden soll: Tippen Sie auf **Nicht ausgewählt** und wählen Sie die Nummer aus dem Telefonbuch.



4. Tippen Sie auf **Speichern**.
 - Eine Bestätigungs-SMS wird an die ausgewählte Person gesendet, um sie darüber zu informieren, dass sie der Kontakt für Notfälle ist.
5. Für die fünf anderen SOS-Nummern wiederholen Sie die obigen Schritte und tippen Sie auf **Speichern**.
 - Sie können auch einen Kontakt zuweisen, der bei niedrigem Akkustand Ihres Smartphones benachrichtigt wird, und zwar unter **SOS und Hilfe** und dann unter **Pflege Hilfennummern**.

SOS-Nummer anrufen

- Sie müssen zuerst die SOS-Nummern einrichten, um jemanden anrufen zu können.
- Der Netzdienst muss aktiv sein, damit SOS-Notruf normal funktionieren kann.
- Für SMS-Nachrichten können zusätzliche Gebühren anfallen.

Halten Sie die SOS-Taste  für **3 Sekunden** gedrückt, um die Notrufnummern zu wählen.

- Das Smartphone wechselt automatisch in den Freisprechmodus, und Sie können Ihren SOS-Kontakt hören bzw. mit ihm sprechen.
- Die SMS wird an bis zu 5 Empfänger gesendet, einschließlich des Empfängers dieses Notrufs.

Um die SOS-Aktion zu beenden, halten Sie die Taste **ABBRECHEN** während des Countdowns gedrückt.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie diese Funktion, um auf die folgenden Optionen in dem Menü **Erweiterte Einstellungen** zuzugreifen.

- Erste Einstellung

- Kontakte
- Persönliche Informationen
- SOS und Hilfe

Tippen Sie auf  > **Erweiterte Einstellungen**.

Sprachansage

Standardmäßig sagt das Smartphone beim Tippen auf die Ziffern auf der Wähltastatur die Ziffern an (außer im lautlosen Modus). Um diese Funktion zu deaktivieren: **Erweiterte Einstellungen** > **Bildschirm- und Toneinstellungen** > **Ton-Einstellungen** > Gewählte Ziffer laut vorlesen. Tippen Sie auf **Nein** > Tippen Sie auf **Speichern**.

Anwendungen im App-Menü neu anordnen

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Apps im Apps-Menü angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen** > **Bildschirm- und Toneinstellungen** > **Anwendungsfiler**.
2. Tippen Sie bei jeder App auf den Pfeil auf der rechten Seite, scrollen Sie nach oben oder unten, um die gewünschte

Position auszuwählen, und tippen Sie dann auf Zurück.

Menü-Tasten neu anordnen

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Menü-Tasten (WhatsApp, Telefonbuch, Spaß ...) angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Bildschirm- und Toneinstellungen > Weitere Menüsortierung**.
2. Tippen Sie bei jedem Element auf den kleinen Pfeil auf der rechten Seite und scrollen Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Position auszuwählen, und tippen Sie dann auf Zurück.

Nachrichtenfilter verwalten

Sie können im Nachrichten-Menü festlegen, welche Anwendungen Benachrichtigungen generieren sollen.

1. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Bildschirm- und Toneinstellungen > Nachrichtenfilter**.
2. Tippen Sie bei jeder App auf das linke Feld, um die Benachrichtigung zuzulassen oder zu verbieten.

Android-Einstellungen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Android-Einstellungen zuzugreifen.

Methode 1


Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen**;

Methode 2

Erweiterte Einstellungen > System verlassen > Tippen Sie in Android auf Einstellungen;
oder

Methode 3

Tippen Sie auf der Startseite auf den Pfeil nach unten und dann auf **Tools > System verlassen**.

Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie einfach die Home-Taste (siehe  "Smartphone-Übersicht").

Sonstige Einstellungen

Probleme	Lösungen
Ich würde gerne die Sprache meines Smartphones ändern.	<p>Die Sprache ist Teil der Android-Systemeinstellungen. Von der Simple Smartphone-Startseite aus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tippen Sie zweimal auf ▼ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen.2. Scrollen Sie nach unten > tippen Sie auf System > Sprachen & Eingabe > Sprachen.3. Fügen Sie die gewünschte Sprache hinzu. <u>Halten</u> Sie den Namen der Sprache <u>gedrückt</u> und ziehen Sie sie an den Anfang der Liste.
Wie kann ich Klingeltonlautstärke und Melodie ändern?	<p>Von der Simple Smartphone-Startseite aus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tippen Sie zweimal auf ▼ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen.2. Scrollen Sie nach unten > tippen Sie auf Töne.3. Um die Klingeltonlautstärke zu ändern, scrollen Sie zu Lautstärke Klingeln/Benachrichtigungen und wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus.<ul style="list-style-type: none">• Standardmäßig wird die mittlere Stufe verwendet.4. Um die Klingeltonmelodie zu ändern, scrollen Sie zu Telefonklingelton. Wählen Sie einen Klingelton aus und tippen Sie auf OK.5. Drücken Sie wie üblich die Home-Taste (Ⓢ), um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Probleme	Lösungen
<p>Wie kann ich die Hörlautstärke für Radio oder Videos im Simple Smartphone-Modus ändern?</p>	<p>Mit den Lautstärketasten können Sie die Medienlautstärke während der Wiedergabe von Musik oder Videos ganz einfach anpassen. Sie können dies auch über die Android-Systemeinstellungen tun: Von der Simple Smartphone-Startseite aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie zweimal auf ▼ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android-Einstellungen. 2. Scrollen Sie nach unten > tippen Sie auf Töne. 3. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Medienlautstärken Ihren Bedürfnissen anzupassen. <ul style="list-style-type: none"> • Standardmäßig wird die mittlere Stufe verwendet. 4. Drücken Sie dann wieder die Home-Taste (7), um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
<p>Ich habe auf meinem Smartphone eine Benachrichtigung zur Aktualisierung erhalten. Was sollte ich tun?</p>	<p>Tippen Sie auf Herunterladen und folgen Sie den Anweisungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobald das Update heruntergeladen ist, wird das Telefon neu gestartet. <p>Wenn Sie die Benachrichtigung gesehen, aber das Update nicht installiert haben, drücken Sie auf: Tools > System verlassen > Einstellungen / Über das Telefon > Systemaktualisierung. Tippen Sie auf Herunterladen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobald das Update heruntergeladen wurde (kann einige Minuten dauern), drücken Sie auf: Jetzt installieren > OK. Das Telefon wird neu gestartet.
<p>Ich möchte das S/M 510 als normales Smartphone verwenden. Kann ich zurück in den Android-Modus wechseln?</p>	<p>Ja, Sie können den Modus jederzeit ändern. Von der Simple Smartphone-Startseite aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf ▼ > Apps > Startseite auswählen. 2. Tippen Sie auf Android. <p>Start-App auswählen ist auch im Android-Modus verfügbar, falls Sie wieder in den Simple Smartphone-Modus wechseln möchten.</p>

Fehlersuche

Probleme	Lösungen
Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.	Kein Akku eingelegt; Akku ist nicht geladen.
Das Telefon fordert eine PUK-Nummer an, wenn ich es einschalte.	Wenn Sie die PUK für Ihre SIM-Karte nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
Bei einigen Funktionen erscheint eine Meldung auf dem Display, die anzeigt, dass die Ausführung/Benutzung nicht möglich ist.	Einige Funktionen können erst genutzt werden, nachdem der entsprechende Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Bildschirm eingefroren oder keine Reaktion beim Drücken von Tasten.	Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Auf dem Display erscheint die Meldung <i>SIM einlegen</i> .	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Probleme	Lösungen
<p>Der Akku kann nicht geladen werden oder ist nach kurzer Zeit leer (S/M 510-M).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist möglicherweise defekt. • Vergewissern Sie sich, dass die magnetische Spitze richtig in die USB-Buchse Ihres Smartphones eingesteckt ist. • Gehen Sie mit dem magnetischen Ende des USB-Kabels an die magnetische Spitze, bis sie haften. • Wenn Sie keinen Ton hören oder das Ladesymbol auf dem Display des Telefons nicht sehen können, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig an das Stromnetz angeschlossen ist. • Laden Sie das Mobiltelefon 4 Stunden lang auf.
<p>Die Easy-Charging-Ladestation funktioniert nicht. Ich kann mein Smartphone (S/M 510-C) nicht aufladen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie das Smartphone auf die Easy-Charging-Ladestation. • Wenn Sie keinen Ton hören oder das Ladesymbol auf dem Display des Telefons nicht sehen können, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig angeschlossen ist und das Smartphone korrekt auf der Ladestation positioniert ist.
<p>Das Mobiltelefon ist versehentlich nass geworden.</p>	<p>Schalten Sie das Telefon sofort aus, und nehmen Sie den Akku heraus, damit das Gerät vollständig trocknen kann, bevor Sie es wieder einschalten.</p>

Konformitätserklärung / Dichiarazione di conformità / Déclaration de conformité

Das auf den Produkten aufgedruckte CE-Logo weist auf die Einhaltung aller grundlegenden Anforderungen (RED Richtlinie: 2014/53/EU) hin.

Il logo CE stampato sui prodotti indica la conformità a tutti i requisiti essenziali (Direttiva RED: 2014/53/EU).

Le logo CE imprimé sur les produits indique la conformité avec toutes les exigences essentielles.
(Directive sur l'équipement radio : 2014/53/UE).



Sie können die Konformitätserklärung von unseren Websites herunterladen:

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità dai nostri siti web:

Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité sur nos sites web:

www.swissvoice.net
www.amplicomms.com

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net
www.amplicomms.com

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen seiner Produkte zu ändern, um technische Verbesserungen vorzunehmen oder neuen Vorschriften zu entsprechen.
Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

UG S/M 510 CG2
ATL1426625

Models : S/M 510-C, S/M 510-M
A/W No. : 10002744 Rev.0
Printed in China